Little Wave "Clik"

GEBRUIKSAANWIJZING &
GARANTIE

2022-10-31

I. INLEIDING

Bedankt voor de aanschaf van een Ki Mobility rolstoel!

⚠WAARSCHUWING⚠

WAARSCHUWING: Gebruik de rolstoel niet voordat u eerst de volledige handleiding hebt gelezen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel aan de gebruiker en/of verzorger.

Ki Mobility adviseert training door een professional in assistentietechnologie of een andere bekwame klinische of technische professional in het veilig gebruik van deze stoel voorafgaand aan gebruik.

Als u vragen of bezorgdheden hebt over om het even welk aspect van deze rolstoel, deze handleiding of de service, aarzel niet om contact op te nemen met uw bevoegde leverancier, een bevoegde vertegenwoordiger of Ki Mobility. U kunt Ki Mobility bereiken op:

(1)715-254-0991

Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
Verenigde Staten

www.kimobility.com (Met Dealer locator en toegang tot afgedrukte informatie)

Of via onze voor de EU gemachtigde vertegenwoordiger:

EC REP

Etac Supply Center AB
Långgatan 12
33233 Anderstorp
Zweden

II. INHOUDSOPGAVE

I. INLEIDING
II. INHOUDSOPGAVE
III. OPMERKING - LEES VOORAFGAAND AAN GEBRUIK
A. Beoogd gebruik ... 3
B. Uw veiligheid ... 3
C. Signaalwoorden ... 4
D. Serienummeridentificatie ... 4
E. Verklarende lijst van de symbolen ... 5
F. Algemene waarschuwingen en voorzorgen ... 6
G. De riemen of gordels plaatsen ... 8
H. Uw rolstoel gebruiken ... 8
I. Motorische aandrijving. ... 10
J. Uw rolstoel en het milieu. ... 11
K. Uw rolstoel modificeren ... 11
L. Stabiliteit van de rolstoel ... 11
M. Vervangende zitting ... 12
IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN
A. Trappen opgaan ... 13
B. Trappen afgaan ... 13
C. Transfers ... 14
D. Gebruik bij vervoer ... 14
E. Gebruik van kussens ... 19
F. Een lege rolstoel transporteren ... 19
G. Uw Clik & Its onderdelen ... 20
H. In de hoogte verstelbare T-arm ... 21
I. Wegdraai-armleuningen ... 22
J. In de hoogte verstelbare pediatrische T-arm ... 23
K. Hoek aanpassen van vergrendelende uittrekbare opklapbare armleuning ... 24
L. De achterwielen ... 25
M. De voetsteun aanpassen ... 26
N. Hoek van de instelbare voetsteun ... 26
O. Hoge montagehoek instelbaar opklapbord onder de voetsteun ... 27
P. Wielvergrendelingen ... 29
Q. Kantelbeveiliging ... 30
R. Oppervlaktetemperatuur ... 32
S. De stof van de bekleding ... 33
T. De rugleuning inklappen ... 33
U. Standaard 5de wiel ... 34
V. Dynamische 5de wiel ... 35
W. Trommelrem ... 37
X. Stok- en krukhouder ... 38
Y. De kap ... 39
V. ONDERHOUD EN VERZORGING
A. Onderhoudstabel ... 40
B. Reinigen ... 41
C. Opslag ... 42
D. Verwijdering ... 42
VI. PROBLEMEN OPLOSSEN
A. Symptomen en oplossingen ... 43
VII. GARANTIE ... 44
VIII. SPECIFICATIEBLAD - CLIK ... 45

III. OPMERKING - LEES VOORAFGAAND AAN GEBRUIK

A. Beoogd gebruik

De rolstoelen van Ki Mobility zijn manueel bediende toestellen met wielen die beoogd zijn voor medische doeleinden om mobiliteit te geven aan mensen die beperkt zijn tot een zitpositie.

B. Uw veiligheid

OPMERKING: Neem contact op met Ki Mobility voor informatie over terugroepingen en mededelingen in verband met veiligheid.

Alle ernstige ongewenste voorvallen of letsels in verband met het gebruik van uw rolstoel of zijn accessoires moeten onmiddellijk gemeld worden als het voorval direct of indirect leidt tot een ernstige dalende gezondheid of het overlijden van de gebruiker of een andere persoon. Meld alle ernstige ongewenste voorvallen en/of letsels aan Ki Mobility, en indien de lokale vereisten dit eisen aan de bevoegde gezondheidsautoriteit waar de gebruiker en/of andere persoon woont.

Gebruik deze rolstoel niet voordat u eerst de volledige handleiding hebt gelezen. VOORDAT u de rolstoel gebruikt, dient u getraind te zijn in het veilige gebruik van deze stoel door een professional in assistentietechnologie of een andere bevoegde of klinische professional. Ki Mobility produceert vele verschillende rolstoelen die kunnen voldoen aan uw behoeften. De erkende beste praktijk om een rolstoel te selecteren is een professional in de assistentietechnologie, of een andere bevoegde technische professional en een ervaren klinische professional, zoals een fysiotherapeut of arts, raadplegen. Voor de definitieve selectie van het soort rolstoel, beslissen u en uw technische en klinische professionals over de opties en aanpassingen. De door u gekozen opties, opstelling en aanpassing van de rolstoel zullen een directe impact hebben op de prestatie, stabiliteit en vermogen om aan uw behoeften te voldoen. Factoren waarmee u rekening moet houden die invloed hebben op uw veiligheid en stabiliteit zijn:

a. Uw persoonlijke vaardigheden en capaciteiten, waaronder kracht, evenwicht en coördinatie.
b. De soorten gevaren en hindernissen die u kunt tegenkomen tijdens uw dag.
c. De specifieke afmetingen, opties en opstelling. In het bijzonder de zithoogte, zitdiepte, zithoek, rughoek, grootte en positie van de achterwielen en grootte en positie van de zwenkwielen vooraan.

III. OPMERKING - LEES VOORAFGAAND AAN GEBRUIK

C. Signaalwoorden

In deze handleiding vindt u wat we “signaalwoorden” noemen. Deze woorden worden gebruikt om de ernst van verschillende gevaren te identificeren en over te dragen. Voordat u deze stoel gebruikt, moet u en elke persoon die u kan helpen, deze volledige handleiding lezen. Let op de signaalwoorden en neem alle opmerkingen, voorzorgen of waarschuwingen in acht. Volg alle instructies en gebruik uw stoel op een veilige manier. Het signaalwoord verwijst naar een gevaar of onveilige praktijk die een ernstig letsel of het overlijden van u of andere personen kan veroorzaken. De “waarschuwingen” vallen in drie categorieën:

OPMERKING– Opmerking: wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die, indien ze niet wordt vermeden, kan leiden tot een verminderde prestatie van de stoel of uw rolstoel kan beschadigen.

⚠ LET OP ⚠

LET OP: Voorzorg: verwijst naar een potentieel gevaarlijke situatie die, indien ze niet wordt vermeden, kan leiden tot schade aan uw rolstoel of u letsel kan toebrengen.

⚠ WAARSCHUWING ⚠

WAARSCHUWING: Waarschuwing: verwijst naar een potentieel gevaarlijke situatie die, indien ze niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

Deze signaalwoorden zullen verschijnen in de handleiding, waar gepast om de gevaarlijke situatie te benadrukken. Zie Rubriek F. voor gevaarlijke situaties die van toepassing zijn op het algemene gebruik van deze rolstoel.

D. Serienummeridentificatie

De afgebeelde UDI (Unieke hulpmiddelenidentificatie) is een representatief voorbeeld. Voor specifieke informatie over uw product, controleer het UDI-etiket op uw product zoals getoond op afbeelding onderstaand.

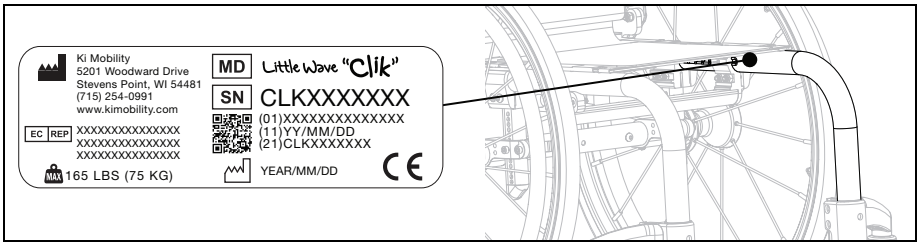

III. OPMERKING - LEES VOORAFGAAND AAN GEBRUIK

E. Verklarende lijst van de symbolen

SYMBOOL	DEFINITIE
	Geeft de naam van de fabrikant van het medische hulpmiddel aan.
	Productiedatum (JAAR/MAAND/DAG).
	Geeft aan dat de gebruiker de instructies moet raadplegen voor veiligheidsredenen, zoals voorzorgen en waarschuwingen. Indien aanwezig op het medische hulpmiddel of de verpakking, geeft het aan dat de gebruiker de instructies moet raadplegen voor veiligheidsredenen, zoals voorzorgen en waarschuwingen.
	Duidt aan dat het voorwerp een medisch hulpmiddel is.
	Geeft het serienummer van de fabrikant aan zodat een specifiek medisch hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.
	Geeft de bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap aan.
	Geeft de verklaring van de fabrikant aan dat het product in overeenstemming is met de vereisten van de toepasselijke EG-richtlijn.
	Duidt aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen.
	Duidt aan dat de gebruiker de vermelde website moet raadplegen voor de gebruiksaanwijzing in elektronisch formaat.
	Geeft een website aan waar een gebruiker bijkomende informatie over het medische hulpmiddel kan vinden.
	Geeft een aangegeven maximumgewicht aan (lbs/kg).
	Geeft een bevestigingspunt voor vervoer aan.
	Wijst op een potentieel knelpunt.
	Geeft de entiteit aan die het medische hulpmiddel importeert naar de locatie.
	Conform aan ANSI/RESNA WC-4 Deel 19 (WC19) en ISO 7176-19.
	Geeft aan dat het niet geschikt is voor transport.

III. OPMERKING - LEES VOORAFGAAND AAN GEBRUIK

F. Algemene waarschuwingen en voorzorgen

⚠WAARSCHUWING⚠

	Norm	Vervoer
Clik	165 lbs (75 kg)	165 lbs (75 kg)

WAARSCHUWING: De limieten verwijzen naar het gecombineerde gewicht in ponden van een gebruiker en alle gedragen voorwerpen Overschrijdt de gewichtslimiet van de stoel niet. Als u het maximumgewicht overschrijdt, kan dit uw stoel beschadigen en uw risio op vallen of omkantelen vergroten. Omkantelen of vallen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

⚠ **Gebruik de stoel niet voor gewichtstraining. De beweging van het bijkomende gewicht wijzigt het zwaartepunt, waardoor u een groter gevaar loopt dat u omkantelt. Omkantelen kan schade toebrengen aan uw stoel of ernstig letsel of overlijden.**

⚠ **Hang geen rugzakken, tassen of zware voorwerpen boven het zwaartepunt van de gebruiker. Het bijkomende gewicht wijzigt het zwaartepunt van de stoel, waardoor u een groter gevaar loopt dat u omkantelt. Omkantelen kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als bijkomende ladingen moeten worden vervoerd, gebruik dragers en zakjes voor onder de zitting. Voorwerpen die hangen aan de stoel kunnen instabiliteit veroorzaken, toegang tot onderdelen van de stoel belemmeren, verstrikt raken met in bewegende onderdelen, of kunnen voortijdige slijtage veroorzaken van de stoelonderdelen zoals de bekleding van de rugleuning en duwhendels.**

⚠ **Zorg ervoor dat de banden de correcte bandenspanning hebben. Een stoel gebruiken zonder correct opgeblazen banden kan invloed hebben op de stabiliteit van de rolstoel, waardoor uw risico op omkantelen stijgt. Omkantelen kan schade toebrengen aan uw stoel of ernstig letsel of overlijden aan u of anderen. De correcte bandenspanning is aangegeven op de zijkant van de band. De leverancier van uw rolstoel kan bepalen of uw banden moeten worden opgepompt als u het niet zeker weet.**

⚠ **Vermijd hellingen van meer dan 9 graden. Steile hellingen vergroten uw risico op vallen of omkantelen. Omkantelen of een val kan schade toebrengen aan uw stoel of ernstig letsel of overlijden aan u of anderen. Gebruik uw rolstoel niet op hellingen van meer dan 9 graden (een stijging/daling van ongeveer 2 inch per lineaire voet): niet omhoog/omlaag of langs.**

⚠ **Vermijd gladde oppervlakken of oppervlakken met ijs, olie of water. Gladde hellende vlakken kunnen ertoe leiden dat u de controle over de rolstoel verliest op het oppervlak en hierdoor zou u kunnen vallen of omkantelen. Omkantelen of een val kan schade toebrengen aan uw stoel of ernstig letsel of overlijden.**

⚠ **Probeer niet zijdelings of achterwaarts te leunen om verder te reiken. Over de stoel leunen, verandert het zwaartepunt en kan een onstabiele situatie veroorzaken die kan leiden tot vallen of omkantelen. Omkantelen of een val kan schade toebrengen aan uw stoel of ernstig letsel of overlijden.**

⚠ **Til de rolstoel niet op aan zijn beweegbare onderdelen als de gebruiker erin zit. Een rolstoel optillen aan zijn beweegbare onderdelen met de gebruiker erin, kan de gebruiker doen vallen of hij/zij kan de controle verliezen. Een val of verlies van controle kan schade veroorzaken aan uw stoel of ernstig letsel of overlijden.**

⚠ **Het verpakkingsmateriaal moet uit de buurt van kinderen worden gehouden. De verpakkingsmaterialen op ongepaste wijze hanteren en geen toezicht houden op kinderen kan leiden tot verstikking en ernstig letsel of overlijden.**

⚠ **Uw rolstoel voldoet aan ISO 7176-16 inzake ontvlambaarheid. Bestendigheid tegen ontsteking kan veranderen met gebruik, ouder worden of schoonmaken. Er moeten voorzorgen worden genomen om ontstekingsbronnen en de nabijheid bij brandbare materialen die de kans op ontsteking kunnen vergroten, zoals zuurstof en alcohol, te vermijden. Wees u er ook van bewust dat het toevoegen van onderdelen, zittingen, rugleuningen of andere materialen aan de stoel de ontvlambaarheid kan wijzigen. Wijzigingen aan ontvlambaarheid kunnen leiden tot ernstig letsel of de dood.**

III. OPMERKING - LEES VOORAFGAAND AAN GEBRUIK

F. Algemene waarschuwingen en voorzorgen (vervolg)

⚠ **Elk lichaamsonderdeel dat tegen het frame van de rolstoel of andere onderdelen van de rolstoel drukt, kan een huidvervorming veroorzaken die kan leiden tot hogedrukpunten. Hogedrukpunten hebben een negatieve invloed op het weefsel onder stress en kunnen ertoe leiden dat u een drukletsel of huidafbraak ontwikkelt. Als uw huid rood wordt, of als u andere symptomen krijgt van een drukletsel of huidafbraak, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van dit product en uw arts raadplegen. Als u de rolstoel blijft verder gebruiken nadat er veranderingen in de huid zijn opgetreden, kan dit leiden tot ernstig letsel of overlijden.**

⚠ **Om de rolstoel veilig te verplaatsen en op te tillen zonder de gebruiker, wordt geadviseerd om de rugsteun op te vouwen (indien de configuratie dit toestaat) en punten op het frame te vast te pakken, zoals aangegeven op het diagram. Let op dat u de punten met verwijderbare onderdelen of onderdelen die kunnen bewegen niet vastpakt tijdens gebruik om letsels of defecten aan de onderdelen te voorkomen.**

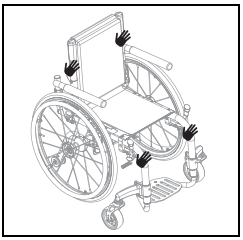

⚠ **De algehele afmetingen van rolstoelen variëren naargelang de specifieke configuratie, zoals diepte zitplaats, breedte zitplaats, wiel- en bandkeuze en de toevoeging van vervangendeatuur die niet wordt verstrekt door Ki Mobility. Als de algehele afmetingen van uw specifieke rolstoel groter zijn dan de aanbevolen afmetingen op de onderstaande afbeelding, kan dit de toegang tot ontsnappingsroutes beperken. Onvermogen om een ontsnappingsroute te gebruiken kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.**

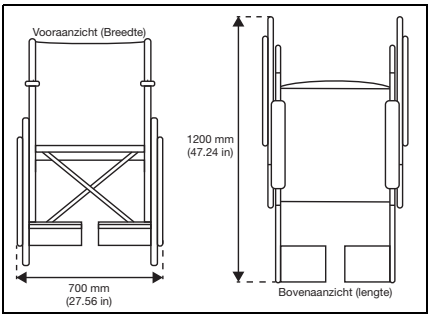

⚠ LET OP ⚠

LET OP: Draai de bouten en hardware die onderdelen bevestigt aan het frame niet te strak aan. Dit kan schade veroorzaken aan de stoel; wat invloed heeft op zijn duurzaamheid en prestatie. Schade aan de stoel kan letsel veroorzaken bij de gebruiker.

OPMERKING: Informatie over het vastdraaien van hardware staat in de rubriek Onderhoud van deze handleiding. Als u niet zeker weet hoe u bouten of hardware degelijk moet aandraaien of niet over het juiste gereedschap beschikt, raadpleeg uw gemachtigde leverancier.

III. OPMERKING - LEES VOORAFGAAND AAN GEBRUIK

G. De riemen of gordels plaatsen

⚠WAARSCHUWING⚠

WAARSCHUWING: Onjuist gebruik van de positioneerriemen kan ertoe leiden dat gebruiker onder de positioneerriem in de rolstoel schuift. Als dit gebeurt, kan dit leiden tot compressie van de borstkas of verstikking door druk van de riem. De ademhaling van de gebruiker kan dit dat geval gehinderd worden en ernstig letsel of de dood veroorzaken.

⚠ **Onjuist gebruik van positioneerriemen kan lichaamsonderdelen verstrengelen. Dit kan de mobiliteit en beweging beperken en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.**

Ki Mobility beveelt het gebruik van bekkenpositioneerriemen aan. Bekkenpositioneerriemen kunnen het risico op vallen uit uw rolstoel beperken.

Positioneerriemen, zoals bekkenpositioneerriemen en anterieure rompgordels en riemen, zijn ontworpen om de juiste positie en postuur in de rolstoel te ondersteunen en te behouden.

- Zorg ervoor dat de gebruiker niet onder de positioneerriem schuift in de zitplaats van de rolstoel.
- De positioneerriemen moet nauwsluitend zijn; strak genoeg om de positie te bewaren, maar niet zo strak dat de ademhaling beperkt wordt. Er moet een open hand tussen de riem en de gebruiker passen.
- Juist gebruik van kussens kan bijdragen aan bekkenstabiliteit en schuiven verminderen.
- Gebruik NOOIT positioneerriemen:
  a. Als bevestigingsmiddel. Een bevestigingsysteem mag alleen op voorschrift van een arts gebruikt worden.
     i. Tenzij u de riemen snel kunt verwijderen in een noodgeval. Als u dit niet kunt doen, raadpleeg uw arts voor andere opties om u te helpen met uw postuur.
  b. Op een gebruiker die bewusteloos of geagiteerd is.
  c. Als een bevestigingsmiddel voor een gebruiker of gordel in een motorvoertuig. Een positioneerriem is niet ontworpen om een autogordel te vervangen die bevestigd is aan het frame van een voertuig, wat vereist zou zijn voor een doeltreffende gordel. Bij een plotse stop, met de kracht van de stop, zou de gebruiker vooruit worden gegooid. Rolstoelgordels voorkomen dit niet en de riemen of gordels kunnen bijkomend letsel veroorzaken. Raagpleeg de rubriek Vervoer in deze handleiding voor verdere informatie.

H. Uw rolstoel gebruiken

⚠WAARSCHUWING⚠

WAARSCHUWING: Duw of gebruik uw rolstoel niet op zachte, ruwe, oneven of gladde oppervlakken (inclusief maar niet beperkt tot ijs, zand, losse aarde, gras, kiezels, gaten, barsten en gebroken bestrating). Het gebruik op dergelijke oppervlakken kan ertoe leiden dat de rolstoel stabiliteit verliest waardoor hij onverwacht omkantelt, wat kan leiden tot een val of verlies van controle. Een val of verlies van controle kan schade veroorzaken aan uw rolstoel of ernstig letsel of overlijden.

⚠ **Kijk altijd vooruit naar mogelijke hindernissen of veranderende oppervlakken waardoor uw zwenkwielen vast kunnen komen te zitten waardoor uw rolstoel abrupt zou stoppen. Dit niet doen kan ertoe leiden dat de rolstoel onverwacht omkantelt, wat kan leiden tot een val of verlies van controle. Een val of verlies van controle kan schade veroorzaken aan uw rolstoel of ernstig letsel of overlijden.**

III. OPMERKING - LEES VOORAFGAAND AAN GEBRUIK

H. Uw rolstoel gebruiken (vervolg)

Kijk altijd vooruit voor voorwerpen of hindernissen die uw rolstoel kan aanrijden. Als u een of voorwerp of hindernis raakt, kan uw rolstoel onverwacht omkantelen, waardoor u zou kunnen vallen of de controle zou kunnen verliezen. Een val of verlies van controle kan schade veroorzaken aan uw rolstoel of ernstig letsel of overlijden. Een voorwerp of hindernis raken kan bovendien schade veroorzaken aan uw rolstoel. Het risico op letsels of schade aan uw rolstoel wanneer u een voorwerp of hindernis raakt, neemt toe als u sneller rijdt.

Het is zeer gevaarlijk om uw rolstoel te gebruiken op openbare wegen en dit wordt niet geadviseerd. Rolstoelgebruikers moeten de verkeersregels voor voetgangers volgen. Neem de verkeerswetgeving in uw staat door, sommige staten staan geen rolstoelen toe op openbare wegen.

Uw evenwicht wordt beïnvloed door de helling van de oppervlakken waarop u rijdt. Omdat uw evenwicht wordt beïnvloed, zal uw rolstoel minder stabiel zijn wanneer die op een hoek staat. Dit geldt in het bijzonder wanneer u zijdelings op een helling rijdt. Uw rolstoel op een helling rijden, kan ertoe leiden dat de rolstoel onverwacht kantelt en/of de gebruiker kan zijn of haar stabiliteit verliezen wat kan leiden tot een val of verlies van controle. Een val of verlies van controle kan schade veroorzaken aan uw rolstoel of ernstig letsel of overlijden.

Wanneer u uw rolstoel gebruikt in het openbaar, of in privégebieden (zoals zebrapaden, de stoep, buurten, parkeerplaatsen en parken) wees dan waakzaam voor het gevaar van motorvoertuigen. Door uw lage positie:

- **Als er weinig licht is, gebruik reflecterende tape op uw rolstoel en kleding.**
- **Als u voorrang hebt, geef altijd ruimte tot de bestuurder van het voertuig u heeft gezien.**

Wees heel voorzichtig wanneer u achteruit rijdt. Het is mogelijk dat u een hindernis niet zit en dat u omkantelt. Een rolstoel die omkantelt kan leiden tot schade aan uw rolstoel, ernstig letsel of de dood.

Ki Mobility raadt balanceren op enkel de achterwielen met de zwenkwielen vooraan van de grond niet aan (dit wordt ook wel een “wheelie” genoemd). Een val of omkantelen is heel waarschijnlijk en kan schade veroorzaken aan uw rolstoel of ernstig letsel of overlijden. Als u deze waarschuwing negeert, probeer geen wheelie te doen tenzij u werd getraind door een klinische of technische professional. U moet altijd de hulp hebben van een valide persoon die weet wat hij of zij moet doen wanneer u uw kantelmoment overschrijdt.

Rijd uw rolstoel niet op een roltrap. Het gebruik van een rolstoel op een roltrap kan leiden tot vallen, kantelen of verlies van controle. Vallen, omkantelen of verlies van controle kan schade veroorzaken aan uw rolstoel of ernstig letsel of overlijden.

Probeer u niet aan of uit te kleden in uw rolstoel. Hierdoor kan uw gewicht zich verplaatsen. En vergroot uw risico op vallen of omkantelen. Vallen of omkantelen kan leiden tot schade aan uw rolstoel, ernstig letsel of de dood.

Ki Mobility adviseert het gebruik van accessoires zoals hiellussen en kuitriemen aan. Wanneer correct gebruikt, kunnen hiellussen en kuitriemen helpen voorkomen dat uw benen en voeten per ongeluk van de voetplaat of voetsteun schuiven, waardoor uw voeten verstrengeld zouden kunnen raken in de rolstoel en zijn onderdelen of de grond kunnen raken. Het gebruik van een rolstoel zonder accessoires zoals hiellussen en kuitriemen die u goed passen, kan leiden tot een potentieel gevaarlijke situatie, die als ze niet wordt vermeden, letsels kan veroorzaken.

III. OPMERKING - LEES VOORAFGAAND AAN GEBRUIK

H. Uw rolstoel gebruiken (vervolg)

Wanneer u uw rolstoel gebruikt, dient u altijd:

- De omgeving ver vooruit uw rolstoel te scannen.
- Ervoor te zorgen dat de oppervlakken waarover u rijdt vlak en vrij zijn van obstakels.
- Verwijder of bedek drempels tussen kamers.
- Als uw rolstoel kantelbeveiliging heeft, zorg ervoor dat ze vergrendeld is wanneer u uw rolstoel gebruikt (Referentie IV. Q. voor correct gebruik van de kantelbeveiliging).
- Houd beide handen op de handvelgen wanneer u over obstakels gaat.
- Duw of trek nooit aan voorwerpen om uw rolstoel vaart te geven.
- Zorg ervoor dat er geen scherpe daling is aan de onderzijde van hellingen.
- Bij een opwaartse helling, leun uw bovenlichaam licht vooruit zodat u niet achterover kantelt.
- Bij een neerwaartse helling leun uw bovenlichaam licht achteruit zodat u niet achterover kantelt.
- Probeer u niet over hindernissen te duwen zonder hulp.
- Zorg ervoor dat alle hellingen, glooiingen of stoepranden die u probeert op te rijden in overeenstemming zijn met de ADA-voorschriften (Amerikanen met een handicap wet) of equivalente toegankelijkheidsvoorschriften in uw regio.

U vindt de ADA-voorschriften en meer informatie over toegankelijk design op: www.ada.gov

I. Motorische aandrijving.

⚠WAARSCHUWING⚠

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het motorische aandrijfsysteem werd bevestigd en goedgekeurd door de fabrikant voor gebruik met uw Ki Mobilitiy rolstoel en zijn configuratie. Het gebruik van een externe motorische aandrijving die niet is goedgekeurd kan leiden tot een mechanisch defect van uw rolstoel of kan een val veroorzaken. Vallen kan leiden tot schade aan uw rolstoel, ernstig letsel of de dood.

⚠ **Motorische aandrijfsystemen veranderen de stabiliteit en prestatie van uw rolstoel. Gebruik altijd de kantelbeveiliging met uw aandrijfsysteem. Als u dit niet doet kan uw rolstoel achterover omkantelen. Achterover kantelen kan leiden tot schade aan uw rolstoel, ernstig letsel of de dood.**

⚠ **Kijk altijd vooruit voor voorwerpen of hindernissen die uw rolstoel kan aanrijden. Motorische aandrijfsystemen veranderen de prestatie van de rolstoel en zullen het risico op onverwacht kantelen doen stijgen als u een voorwerp of hindernis aanrijdt. Onverwacht omkantelen kan leiden tot een val of verlies van controle Een val of verlies van controle kan schade veroorzaken aan uw rolstoel. Het risico op letsels of schade aan uw rolstoel wanneer u een voorwerp of hindernis raakt, neemt toe als u sneller rijdt.**

Ki Mobility raadt de installatie van motorische aandrijfsysteem op Ki Mobility rolstoelen niet aan. Ki Mobility rolstoelen werden niet ontworpen of getest door Ki Mobility als elektrische rolstoelen. Als u een motorisch aandrijfsysteem toevoegt aan een Ki Mobility rolstoel, zorg ervoor dat de fabrikant van het aandrijfsysteem de combinatie van het aandrijfsysteem en rolstoel heeft bevestigd en goedgekeurd als veilig en doeltreffend.

III. OPMERKING - LEES VOORAFGAAND AAN GEBRUIK

J. Uw rolstoel en het milieu.

⚠ LET OP ⚠

LET OP: Blootstelling aan water of overmatige vochtigheid kan het metaal in de rolstoel doen roesten of corroderen en de stof scheuren. Droog uw rolstoel zo snel mogelijk als hij werd blootgesteld aan water.

⚠ **GEBRUIK UW ROLSTOEL NIET IN EEN DOUCHE, ZWEMBAD OF IN EEN WATERLICHAAM. Hierdoor zal uw rolstoel roesten of corroderen en uiteindelijk onbruikbaar worden.**

⚠ **Gebruik uw rolstoel niet in zand. Er kan zand terechtkomen in de wiellagers en bewegende onderdelen. Dit zal schade veroorzaken en de rolstoel zal niet langer bruikbaar zijn.**

K. Uw rolstoel modificeren

⚠ WAARSCHUWING ⚠

WAARSCHUWING: NIEMAND MAG DEZE ROLSTOEL MODIFICEREN, UITGEZONDERD MODIFICATIES IN OVEREENSTEMMING MET DEZE HANDLEIDING, OF DOOR KI MOBILITY GOEDGEKEURDE OPTIES TOE TE VOEGEN. ER ZIJN GEEN GOEDGEKEURDE OPTIES WAARBIJ IN HET FRAME WORDT GEBOORD OF GESNEDEN DOOR IEMAND ANDERS DAN EEN GETRAINDE MEDEWERKER VAN KI MOBILITY. Uw rolstoel werd ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met strenge designcontroles. Een integraal onderdeel van dit proces is verzekeren dat de verschillende onderdelen correct samenwerken: ze werden getest tegen verschillende standaarden om de kwaliteit te verzekeren en zijn goedgekeurd om samen te werken. Neem contact op met een goedgekeurde leverancier of Ki Mobility voordat u accessoires of onderdelen toevoegt die niet werden goedgekeurd door Ki Mobility. Modificaties of opties die niet werden goedgekeurd kunnen leiden tot vallen en ernstig letsel of de dood veroorzaken.

L. Stabiliteit van de rolstoel

⚠ WAARSCHUWING ⚠

WAARSCHUWING: De stabiliteit van uw rolstoel kan beïnvloed worden op zachte, ruwe, oneven of gladde oppervlakken (helling of daling) (inclusief maar niet beperkt tot ijs, zand, losse aarde, gras, kiezels, gaten, barsten en gebroken bestrating). Het gebruik op dergelijke oppervlakken kan ertoe leiden dat de rolstoel onverwacht omkantelt, wat kan leiden tot een val of verlies van controle. Een val of verlies van controle kan schade veroorzaken aan uw rolstoel of ernstig letsel of overlijden.

⚠ **Uw gewicht verplaatsen in uw rolstoel, gewicht toevoegen aan uw rolstoel en of voorwerpen dragen of reiken naar voorwerpen kunnen de stabiliteit van uw rolstoel beïnvloeden. En vergroot uw risico op vallen of omkantelen. Vallen of omkantelen kan leiden tot schade aan uw rolstoel, ernstig letsel of de dood.**

⚠ **Probeer u niet aan of uit te kleden in uw rolstoel. Hierdoor kan uw gewicht zich verplaatsen. En vergroot uw risico op vallen of omkantelen. Vallen of omkantelen kan leiden tot schade aan uw rolstoel, ernstig letsel of de dood.**

⚠ **Ki Mobility raadt balanceren op enkel de achterwielen met de zwenkwielen vooraan van de grond niet aan (dit wordt ook wel een “wheelie” genoemd). Een val of omkantelen is heel waarschijnlijk en kan schade veroorzaken aan uw rolstoel of ernstig letsel of overlijden. Als u deze waarschuwing negeert, probeer geen wheelie te doen tenzij u werd getraind door een klinische of technische professional. U moet altijd de hulp hebben van een valide persoon die weet wat hij of zij moet doen wanneer u uw kantelmoment overschrijdt.**

III. OPMERKING - LEES VOORAFGAAND AAN GEBRUIK

L. Rolstoelstabiliteit (vervolg)

⚠WAARSCHUWING⚠

WAARSCHUWING: Als de rolstoel is uitgerust met een systeem om de kantelhoek te variëren naargelang het zitframe, bevestig dan dat het stabiel is voor de reeks hoekveranderingen voorafgaand aan gebruik. Als de rolstoel niet stabiel is voor de reeks hoeksveranderingen, dreigt vallen of kantelen. Vallen of omkantelen kan leiden tot schade aan uw rolstoel, ernstig letsel of de dood.

Strategieën om het risico op vallen te minimaliseren:

- Zorg ervoor dat de kantelbeveiliging in de correcte positie staat (Raadpleeg IV Q. voor correct gebruik van de kantelbeveiliging).
- Leun vooruit wanneer u een helling opgaat.
- Leun achteruit wanneer u een daling afgaat.
- Zorg ervoor dat er een verzorger achter u staat om hulp te geven.
- Enkel een gemachtigde technicus mag de rolstoel opzetten.
- Gebruik altijd de bijgeleverde accessoires.
- Uw rolstoel moet worden aangepast door een gemachtigde technicus wanneer uw gewicht verandert of de manier waarop u zit verandert.
- Gebruik altijd de kantelbeveiliging waar nodig (Raadpleeg IV Q. voor correct gebruik van de kantelbeveiliging).

Om ervoor te zorgen dat uw rolstoel stabiel is, moet u verzekeren dat het zwaartepunt en de ondersteuningsbasis van de rolstoel correct zijn voor uw evenwicht en bekwaamheden. Vele factoren kunnen deze twee elementen beïnvloeden:

- Zithoogte
- Zitdiepte
- Rughoek
- Zithoek
- Afmeting en positie van de achterwielen
- Afmeting en positie van de zwenkwielen vooraan
- Onderdelen van het zitsysteem
- Kantelpositie (indien van toepassing)

Er zijn bijkomende acties die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de stabiliteit van uw rolstoel. U dient een professional in de assistentietechnologie of klinische professional te raadplegen die vertrouwd is met uw behoeften en vermogen om te bepalen wat u veilig kunt doen zonder de stabiliteit van uw rolstoel te verliezen.

M. Vervangende zitting

⚠WAARSCHUWING⚠

WAARSCHUWING: De installatie van een kussen op een rolstoel kan het zwaartepunt van de rolstoel beïnvloeden. Veranderingen in uw zwaartepunt kunnen uw stabiliteit in uw rolstoel beïnvloeden, waardoor u zou kunnen kantelen of uit uw rolstoel vallen, wat kan leiden tot ernstig letsel. Lees altijd de gebruiksaanwijzing van uw rolstoel voor gebruik om te zien of veranderingen aan de rolstoel vereist zijn om voldoende stabiliteit te bieden nadat een kussen werd toegevoegd.

⚠ **De integriteit van uw huid kan worden beïnvloed door vele aspecten van uw dagelijkse leven en medische aandoening, waaronder het gebruik van dit product. Volg alle huidverzorgingskuren voorgeschreven door uw arts. Gebruikers van dit product moeten hun huid routinematig laten inspecteren op veranderingen in overeenstemming met de instructies van hun arts. Dit niet doen, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.**

Het juiste zitproduct selecteren

U moet een clinicus met licensie raadplegen (zoals een arts of therapeut) die getraind is in steunvlakken van rolstoelen en positionering voordat u een steunvlak en positioneringproduct kiest. Dit zal u helpen om het juiste product voor uw specifieke behoeften te vinden.

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

A. Trappen opgaan

⚠ WAARSCHUWING ⚠

WAARSCHUWING: Ga geen trappen op zonder de hulp van ten minste twee personen die getraind zijn in de onderstaande stappen en die het gewicht van u en uw rolstoel kunnen dragen. Trappen opgaan kan uitdagend zijn en kan resulteren in een val, waardoor uw rolstoel beschadigd kan raken, en de gebruiker en/of de personen die helpen ernstig verwond kunnen raken of overlijden.

OPMERKING: Bij het opgaan van een trap, moet de gebruiker naar de onderkant van de trap kijken.

1. Verwijder of draai de kantelbeveiliging omhoog wanneer u trappen opgaat. Denk er altijd aan om de kantelbeveiliging opnieuw te installeren of in de omlaagpositie te draaien nadat die werd verwijderd of in de omhoogpositie werd gedraaid. Als de kantelbeveiliging in de omhoogpositie blijft staan wanneer u een trap opgaat, kan ze buigen of breken. Als de kantelbeveiliging gebogen of gebroken is, is de rolstoel niet langer beschermd tegen achterover kantelen. Achterover kantelen kan leiden tot schade aan uw stoel, ernstig letsel of de dood.
2. Plaats een persoon achter de gebruiker en een persoon vóór de gebruiker. De persoon vooraan en achteraan moeten een niet-verwijderbaar onderdeel van de rolstoel vasthouden.
3. De persoon achter de gebruiker kantelt de rolstoel achterwaarts en beide helpers tillen de rolstoel samen omhoog. Neem één trede per keer.

B. Trappen afgaan

⚠ WAARSCHUWING ⚠

WAARSCHUWING: Ga geen trappen af zonder de hulp van ten minste twee personen die getraind zijn in de onderstaande stappen en die het gewicht van u en uw rolstoel kunnen dragen. Trappen afgaan kan uitdagend zijn en kan resulteren in een val, waardoor uw rolstoel beschadigd kan raken, en de gebruiker en/of de personen die helpen ernstig verwond kunnen raken of overlijden.

OPMERKING: Wanneer u trappen afgaat moet de gebruiker naar de bovenkant van de trap kijken

1. Verwijder of draai de kantelbeveiliging omhoog wanneer u trappen afgaat. Denk er altijd aan om de kantelbeveiliging opnieuw te installeren of in de omlaagpositie te draaien nadat die werd verwijderd of in de omhoogpositie werd gedraaid. Als de kantelbeveiliging in de omlaagpositie blijft staan wanneer u een trap afgaat, kan ze buigen of breken. Als de kantelbeveiliging gebogen of gebroken is, is de rolstoel niet langer beschermd tegen achterover kantelen. Achterover kantelen kan leiden tot schade aan uw stoel, ernstig letsel of de dood.
2. Plaats een persoon achter de gebruiker en een persoon vóór de gebruiker. De persoon vooraan en achteraan moeten een niet-verwijderbaar onderdeel van de rolstoel vasthouden.
3. De persoon achter de gebruiker kantelt de rolstoel achterwaarts en begeleidt de rolstoel traag de trap af, trede na trede, op de achterwielen van de stoel.

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

C. Transfers

⚠ WAARSCHUWING ⚠

WAARSCHUWING: Er zijn vele transfermethoden naargelang het niveau van uw handicap en uw unieke individuele functionele capaciteiten. Een klinische beroepsbeoefenaar dient u te trainen in de voor u gepaste methode. Zorg ervoor dat u uzelf veilig kunt overzettenveilig zelfstandig een transfer kunt maken voordat u een onafhankelijke transfer probeert. Wees u ervan bewust dat er tijdens de transfer een moment optreedt dat de rolstoel met zitting zich niet onder u bevindt. Een verkeerd uitgevoerde overdracht transfer kan leiden tot een val die kan leiden tot een resulteren in ernstig letsel of de dood.

OPMERKING: Voordat u zich uit uw rolstoel verplaatst, moet u er goed op letten dat de opening tussen de twee oppervlakken kleiner wordt gemaakt.

1. Schakel de wielsloten in om de achterwielen te vergrendelen.
2. Draai de zwenkwielen vooruit om de wielbasis van de rolstoel groter te maken.
3. Verwijder of draai de voetsteunen weg.
4. Laat u helpen door iemand tenzij u veel ervaring hebt met transfers en er goed in bent.

D. Gebruik bij vervoer

⚠ WAARSCHUWING ⚠

WAARSCHUWING: Gebruik uw rolstoel nooit als zitplaats in een motorvoertuig tenzij het voertuig over een vervoersoptie beschikt. Het is altijd het veiligst om u van uw rolstoel te verplaatsen naar een zitplaats in een motorvoertuig met een gepaste zitplaats en schoudergordels. Uw rolstoel gebruiken als zitplaats in een motorvoertuig, als het geen vervoersoptie heeft, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

De rolstoel die is uitgerust met de vervoersoptie werd getest volgens en is in overeenstemming met RESNA WC-4, Sectie 19: Rolstoelen gebruikt als zitplaatsen in motorvoertuigen en ISO 7176-19 Rolstoelen -- Deel 19: Mobiliteitstoestellen op wielen voor gebruik als zitplaatsen in motorvoertuigen. RESNA en ISO-normen zijn ontworpen om de structurele integriteit van de rolstoel te testen als een zitplaats voor gebruik in een motorvoertuig. Deze normen zijn ook ontworpen om ze verenigbaar te maken met systemen voor het vastzetten van rolstoelen en bevestigingssystemen voor passagiers.

Niet elke rolstoelconfiguratie is compatibel met de vervoersoptie. Ki Mobility beheert de configuratie en biedt deze rolstoel niet aan, behalve in compatibele configuraties. Als u uw rolstoel aanpast nadat u die heeft ontvangen, dient u contact op te nemen met de leverancier van uw rolstoel of Ki Mobility om te verzekeren dat u uw rolstoel kunt blijven gebruiken als zitplaats in een voertuig.

Schokbestendige bekkenveiligheidsgordels en gebruiksinstructies zijn verkrijgbaar bij de Ki Mobility klantenservice en moeten samen worden gebruikt met een bevestigde schouderveiligheidsgordel.

Het is mogelijk dat de originele zitplaats en de rugleuning die werden ontworpen en getest als onderdeel van de vervoersoptie werden vervangen door vervangende zitplaats en rugleuning. De leverancier van uw rolstoel kan u vertellen of de door hem aangeboden zitplaats de originele of een vervangend exemplaar is. Een volledig systeem van rolstoelframe, zitplaats, systeem voor het vastzetten van rolstoelen en bevestigingssystemen voor passagiers en een degelijk uitgerust motorvoertuig, die alle in overeenstemming zijn met de in dit deel vermelde normen, zijn een voorwaarde voordat u een rolstoel met vervoersoptie gebruikt als zitplaats in een motorvoertuig. Wanneer u uw rolstoel gebruikt als zitplaats in een motorvoertuig, dient u altijd de onderstaande instructies in acht te nemen:

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

D. Gebruik bij vervoer (vervolg)

- De gebruiker moet in voorwaarts gerichte positie zitten.
- De gebruiker en alle meegenomen voorwerpen mogen maximaal 75 kg (165 lbs) wegen.
- Sommige configuraties van dit model kunnen breder zijn dan 724 mm (28,5 inch), dit is de minimumbreedte voor liftplatformen voor ADA-conforme voertuigen.
- Als het een zware of overmaatse rolstoel betreft, wordt transport in grotere voertuigen geadviseerd, als die optie er is.
- Rugzakken en zakjes moeten worden verwijderd en apart worden vastgezet in het motorvoertuig. Bij een ongeluk kunnen deze voorwerpen gevaarlijke projectielen worden die u of andere inzittenden van het motorvoertuig kunnen verwonden of doden.
- De gebruiker van de rolstoel moet een systeem voor het vastzetten van rolstoelen en bevestigingssystemen voor passagiers gebruiken dat in overeenstemming is met RESNA WC-4, Sectie 18: Systeem voor het vastzetten van rolstoelen en bevestigingssystemen voor passagiers voor gebruik in motorvoertuigen of ISO 10542-1 Technische systemen en hulpmiddelen voor mindervalide of gehandicapte personen - Systeem voor het vastzetten van rolstoelen en -- Deel 1: Vereisten en testmethoden voor alle systemen.
- Bevestig het systeem voor het vastzetten van de rolstoelen aan de vier bevestigingspunten (twee vooraan, twee achteraan) op de rolstoel met de vervoersoptie (Fig. 1) in overeenstemming met de instructies van de fabrikant van het systeem voor het vastzetten van de rolstoel en RESNA WC-4, Sectie 18 of ISO 10542-1, - Deel 1.
- Gebruik alleen de aangewezen bevestigingspunten om uw rolstoel te bevestigen aan een voertuig.

Afb. 1

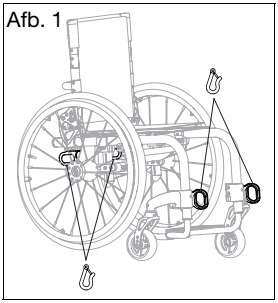

- Bevestig de bevestigingsmiddelen van de gebruiker in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en RESNA WC-4, Sectie 18 of ISO 10542-1, Deel 1.
- De bekken- en schoudergordelriemen moeten worden gebruikt om de kans op een impact botsing van het hoofd en de borstkas met voertuigonderdelen te verlagen.

Afb. 2

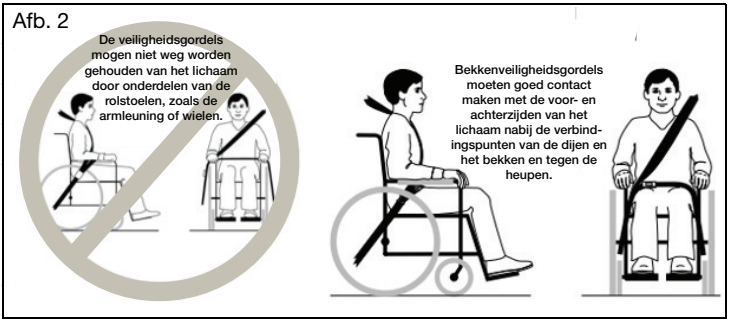

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

D. Gebruik bij vervoer (vervolg)

⚠ WAARSCHUWING ⚠

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de ontgrendelmechanismen van de gordels niet kunnen activeren door onderdelen van de rolstoel bij een ongeluk. Ontgrendelmechanismen van de gordels die activeren tijdens een ongeluk kunnen leiden tot ernstige letsels of de dood.

- Het gebruik van hoofdsteunen, laterale ondersteuning of andere positioneringsaccessoires mogen niet dienen als of op worden mag niet worden gebruikt of vertrouwd om de inzittende te bevestigen als veiligheidssysteem voor de inzittende. De riemen moeten zodanig worden geplaatst dat ze de correcte positionering van schokbestendige veiligheidsgordels niet belemmeren en dienen niet om de inzittende te beschermen bij een ongeluk, tenzij de posturale riemhoudingsgordel werd ontwikkeld om in overeenstemming te zijn met en om te handelente voldoen aan en te presteren conform aan vereisten 4.6, 5.2, 5.3, en 6.1 van RESNA WC-4.

⚠ WAARSCHUWING ⚠

WAARSCHUWING: Rugsteunen met verstelbare hellingshoeken mogen tijdens het rijden in het voertuig niet meer dan 30 graden achterover hellen ten opzichte van de verticaal, tenzij dit noodzakelijk is voor de posturale en medische behoeften van de inzittende. Nadat de bovenzijde van het oppervlak van de rugleuning is geplaatst en aangepast, moet die zich op 4 inch (10,2 cm) van de bovenzijde van uw schouder bevinden. Rugleuningen en hellingshoeken die niet correct zijn ingesteld, kunnen leiden tot ernstige letsels of de dood.

- Alle vervangende zitplaatsen moeten worden getest om in overeenstemming te zijn met RESNA WC-4, Sectie 20 of ISO 16840-4 - Deel 4.
- Bevestig de zitplaats van het rolstoelframe in overeenstemming met de instructies van de fabrikant van de zitplaats en RESNA WC-4, Sectie 20 of ISO 16840-4, Deel 4.
- Accessoires zoals trays, zuurstoftankhouders, zuurstoftanks, IV-palen, rugzakken, zakjes en voorwerpen die niet vervaardigd werden door Ki Mobility moeten worden verwijderd en veilig worden vastgezet in het motorvoertuig. Bij een ongeluk kunnen deze voorwerpen gevaarlijke projectielen worden die u of andere inzittenden van het motorvoertuig kunnen verwonden of doden.
- Als de rolstoel betrokken was bij een ongeluk, mag u die niet meer gebruiken. De rolstoel kan lijden aan vermoeidheid of onzichtbaar beschadigd zijn.

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

D. Gebruik bij vervoer (vervolg)

⚠ WAARSCHUWING ⚠

WAARSCHUWING: Als de interne onderdelen van het voertuig niet kunnen worden verwijderd van de vrije zone, in het bijzonder degene nabij het hoofd van de inzittende tijdens een zij-impact of rollenddelingse botsing of kantelen van het voertuig, moeten ze worden bekleed met materiaal dat in overeenstemming is met FMVSS 201. Het niet bekleden van interne onderdelen in de vrije zones kan leiden tot ernstige letsels of de dood.

Afb. 3

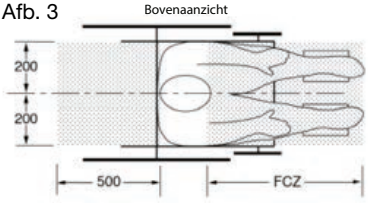

OPMERKINGEN: De vrije zone aan de achterzijde wordt gemeten van het achterste punt op het hoofd van de inzittende. De vrije zone aan de voorzijde wordt gemeten van het voorste punt op het hoofd van de inzittende.

Zittende hoofdhoogte (HTT) varieert van ongeveer 1200 mm voor een kleine volwassen vrouw tot ongeveer 1500 mm voor een grote volwassen man.

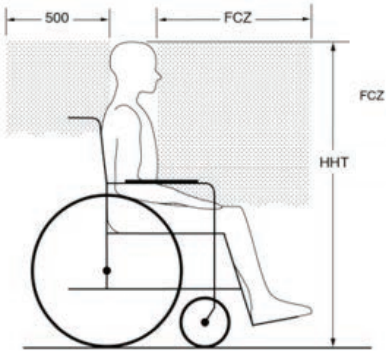

FCZ = 650 mm met bevestiging bovenste gedeelte van de torso.
= 950 mm met alleen bevestiging van het bekken.

Zijaanzicht

OPMERKING: De vrije zone aan de voorzijde mag niet bereikbaar zijn voor chauffeurs die in een rolstoel zitten.

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

D. Gebruik bij vervoer (vervolg)

⚠ WAARSCHUWING ⚠

WAARSCHUWING: Verwijder en zet alle voorwerpen die tijdelijk zijn bevestigd aan de rolstoel vast wanneer de rolstoel zich in een voertuig bevindt. Voorwerpen die niet worden verwijderd van de ventilatietray, de accutray of zuurstoftankhouder, en die niet degelijk en apart worden vastgezet in een motorvoertuig kunnen verworden tot gevaarlijke projectielen worden bij een ongeluk. Zuurstoftanks bevatten bovendien samengeperst gas dat een verbranding sterk zal versnellen. Deze factoren kunnen ernstig letsel of de dood van de gebruiker en/of andere personen in het voertuig veroorzaken.

- Als de rolstoel wordt gebruikt als zitplaats in een motorvoertuig, moet u alle aan de ventilatietray, accutray of zuurstoftankhouder bevestigde voorwerpen verwijderen en ze apart vastzetten.
- Als de rolstoel is uitgerust met een zuurstoftankhouder, gebruik de rolstoel dan nooit als zitplaats in een motorvoertuig.

OPMERKING: Neem contact op met de onderstaande normalisatieorganisaties voor kopieën van RESNA of ISO-normen:

RESNA
www.resna.org

ANSI/RESNA -normen:

RESNA WC-4, Sectie 18:
Systeem voor het vastzetten van rolstoelen en bevestigingssystemen voor passagiers voor gebruik in motorvoertuigen.

RESNA WC-4, Sectie 19:
Rolstoelen gebruikt als zitplaatsen in motorvoertuigen.

RESNA WC-4, Sectie 20:
Zitplaatssystemen voor rolstoelen voor gebruik in motorvoertuigen.

Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO)
www.iso.org

ISO-normen:

ISO 10542-1 Technische systemen en hulpmiddelen voor mindervalide of gehandicapte personen - Systeem voor het vastzetten van rolstoelen en -- Rubriek 1:
Vereisten en testmethoden voor alle systemen.

ISO 16840-4 Rolstoelzitplaats – Deel 4:
Zitplaatssystemen voor gebruik in motorvoertuigen

ISO 7176-19 Rolstoelen – Deel 19:
Mobiliteitstoestellen op wielen voor gebruik als zitplaatsen in motorvoertuigen.

V.S. Departement van Transport
FMVSS 201
www.nhtsa.gov
Bescherming van de gebruiker bij impact aan de binnenzijde - Bovenhoofdse impactbescherming

Vervoerstestresultaten
De score voor laterale stabiliteit is goed.
Soort bevestiging: Driepunts
De score voor eenvoud voor het gepast plaatsen van een driepuntsgordel is uitstekend.
De score voor de mate waarin de geschikte driepuntsgordel kan worden bereikt is 16/16.

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

E. Gebruik van kussens

⚠ WAARSCHUWING ⚠

WAARSCHUWING: Vermijd zitten voor langere tijd als u niet over een geschikt rolstoelkussen beschikt. Langere tijd zitten zonder een geschikt rolstoelkussen kan doorzitwonden veroorzaken, wat kan leiden tot ernstige infecties of zelfs overlijden.

⚠ **Bevestig het kussen vóór gebruik of transfer. Een kussen dat niet werd vastgezet kan wegglijden tijdens gebruik of transfer, waardoor de gebruiker kan vallen of de controle verliezen. Een val of verlies van controle kan schade veroorzaken aan uw stoel of leiden tot ernstig letsel of overlijden van u of anderen.**

a. Deze rolstoel is ontworpen voor gebruik met een geschikt rolstoelkussen.

b. De standaard stoffen riem wordt geleverd met klittenbandstrips met zelfsluiting. Het gebruikte kussen moet over bevestigingsmiddelen met haken beschikken die in de lus van de zitplaatsriem kunnen haken zodat het kussen niet onder u kan wegglijden. Zorg ervoor dat het kussen veilig wordt bevestigd voordat u zich verplaatst of in de rolstoel gaat zitten.

c. Het is mogelijk dat er geen standaard zitplaatsriem werd geleverd met uw rolstoel. Vraag de leverancier van uw rolstoel of een vervanging voor de originele apparatuurriem werd verstrekt. Indien ja, volg dan de instructies van de fabrikant van de vervanging.

F. Een lege rolstoel transporteren

De rolstoelen van Ki Mobility zijn doorgaans geschikt voor transport in motorvoertuigen en vliegtuigen. Rolstoelen moeten altijd worden vastgezet (specifieke instructies van de vervoerder zijn vereist). Afhankelijk van de configuratie van de rolstoel, kan een bepaalde rolstoel te groot zijn voor transport in sommige motorvoertuigen of vliegtuigen. Raadpleeg de andere rubrieken over hoe u opties en accessoires kunt verwijderen om de rolstoel kleiner te maken zodat u hem kunt opbergen.

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

G. Uw Clik & Its onderdelen

1. Inspecteer en onderhoud uw rolstoel in overeenstemming met de informatie in de rubriek Onderhoud en verzorging.
2. Als u een probleem opmerkt, neem onmiddellijk contact op met uw erkende leverancier.

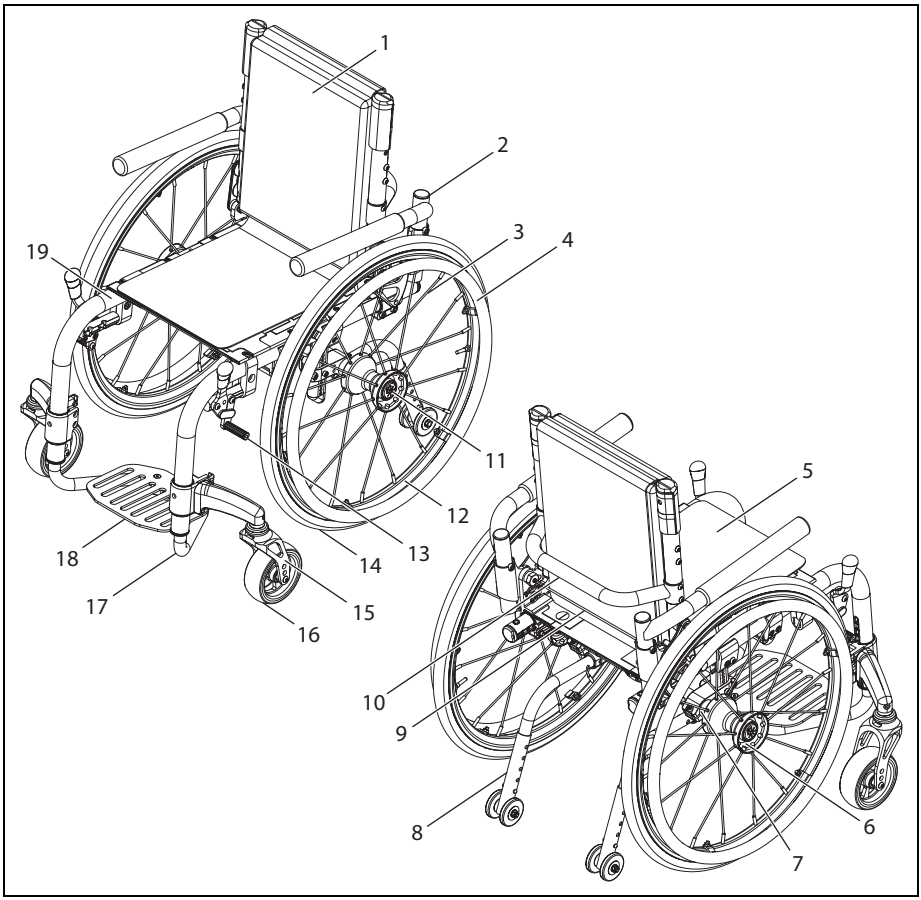

1. Bekleding van de rugleuning
2. Wegdraai-armleuning
3. Spaak
4. Handvelg
5. Bekleding van de zitting
6. Naaf van het achterwiel
7. Camberbuis
8. Kantelbeveiliging
9. Ontgrendelkabel
10. Rigidizer-staaf
11. Snelontgrendelingsas
12. Aluminium wielvelg
13. Wielvergrendeling
14. Wiel
15. Zwenkwielvork
16. Zwenkwiel
17. Voetsteun
18. Voetplaat
19. Zittingskader

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

H. In de hoogte verstelbare T-arm

⚠ WAARSCHUWING ⚠

WAARSCHUWING: Deze armen bieden enkel een vergrendeling tegen rotatie en zijn enkel ontworpen om een neerwaartse kracht te dragen. Ze kunnen volledig verwijderd worden als ze omhoog worden getrokken en mogen niet worden gebruikt om de rolstoel op te tillen of anderszins te verplaatsen. Als u deze instructies niet naleeft, kan de armsteun loskomen van de rolstoel en kan de gebruiker vallen of de controle verliezen met ernstig letsel of overlijden tot gevolg.

De armleuning gebruiken

1. Installatie
   a. Schuif de buitenste armpaal in de ontvanger die gemonteerd is op het frame van de rolstoel.
   b. De armleuning zal automatisch vergrendelen. Controleer of de vergrendelhendel overeenstemt met de afbeelding (Afb. 4:B).
2. De hoogte instellen
   a. Draai de ontgrendelingshendel (Afb. 4:A).
   b. Schuif het kussen van de armsteun omhoog of omlaag naar de gewenste hoogte.
   c. Plaats de hendel terug in de vergrendelde positie tegen de armpaal.
   d. Duw het armkussen tot de bovenarm stevig vergrendeld is. Controleer of de vergrendelhendel overeenstemt met de afbeelding (Afb. 4:A).
3. De armleuning verwijderen
   a. Knijp de ontgrendelingshendel in (Afb. 4:B) en verwijder de armleuning.

Afb. 4

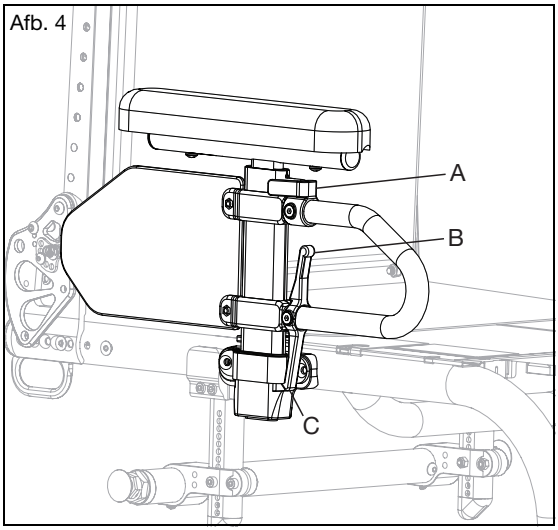

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

I. Wegdraai-armleuningen

⚠ WAARSCHUWING ⚠

WAARSCHUWING: Deze armen bieden enkel een vergrendeling tegen rotatie en zijn enkel ontworpen om een neerwaartse kracht te dragen. Ze kunnen volledig verwijderd worden als ze omhoog worden getrokken en mogen niet worden gebruikt om de rolstoel op te tillen of anderszins te verplaatsen. Als u deze instructies niet naleeft, kan de armsteun loskomen van de rolstoel en kan de gebruiker vallen of de controle verliezen met ernstig letsel of overlijden tot gevolg.

De armleuning gebruiken

1. Installatie (Afb. 5)
   a. Schuif de armleuning in de buis van de de ontvanger die gemonteerd is op de achterzijde van het frame.
2. De arm wegdraaien
   a. Til de armleuning een klein beetje omhoog zodat ze vrij is van de bout van de ontvanger. Draai weg van de stoel.
3. De armleuning verwijderen
   a. Til de armleuning recht uit de ontvanger.

Afb. 5

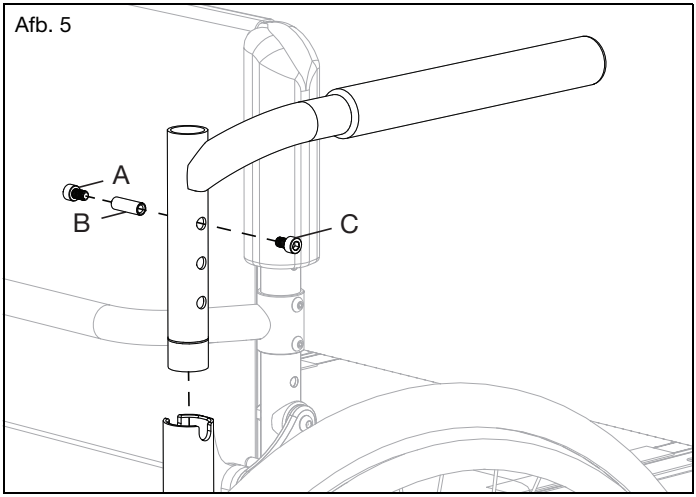

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

J. In de hoogte verstelbare pediatrische T-arm

⚠ WAARSCHUWING ⚠

WAARSCHUWING: Deze armen bieden enkel een vergrendeling tegen rotatie en zijn enkel ontworpen om een neerwaartse kracht te dragen. Ze kunnen volledig verwijderd worden als ze omhoog worden getrokken en mogen niet worden gebruikt om de rolstoel op te tillen of anderszins te verplaatsen. Als u deze instructies niet naleeft, kan de armsteun loskomen van de rolstoel en kan de gebruiker vallen of de controle verliezen met ernstig letsel of overlijden tot gevolg.

De armleuning gebruiken

1. De armleuning installeren
   a. Schuif de armleuningpaal in de ontvanger op het zijframe. Zorg ervoor dat de pen is ingebracht in de hendel.
2. De armleuning verwijderen
   a. Duw de hendel (Afb. 6:A) naar binnen in de richting van de zijbeschermer om de pen te verwijderen uit de ontvanger.
   b. Trek de armleuning recht uit de ontvanger.
3. De hoogte van armleuning aanpassen
   a. Verwijder de armleuning uit de ontvangers.
   b. Verwijder beide 6 mm schroeven uit de zijbeschermers (Afb. 7:A).
   c. Verwijder de schroef (Afb. 7:B) uit de paal van de zijbeschermer door de stijl van de zijbeschermer, maar verwijder die niet volledig. De schroef kan in de hendelassemblage blijven. Herhaal dit voor de tegenoverliggende arm.
   d. Stel de paalstop en de hendelassemblage op de paal van de zijbescherming opnieuw in op de gewenste positie. Schroef de schroef opnieuw vast (Afb. 7:B) en herhaal dit voor de tegenoverliggende arm.
   e. Plaats de zijbeschermer in de gewenste positie en vervang de twee 6 mm schroeven (Afb. 7:A) om de zijbeschermer te bevestigen. Schroef de twee 6 mm schroeven vast en herhaal dit voor de tegenoverliggende zijde.
   f. Plaats de armleuningassemblages opnieuw in de ontvanger (Afb. 6).

Afb. 6

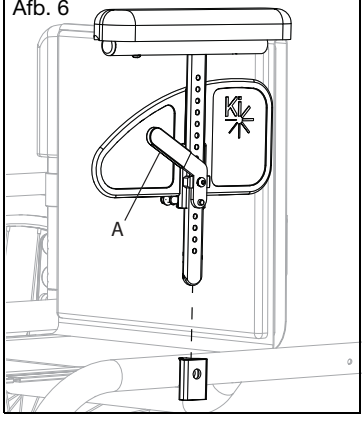

Afb. 7

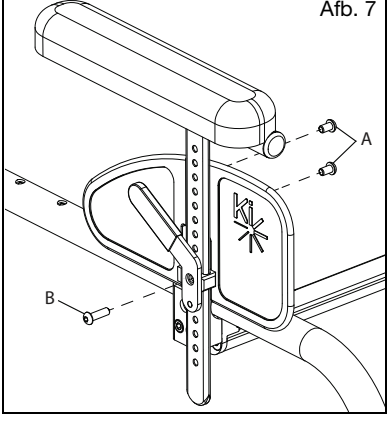

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

K. Hoek aanpassen van vergrendelende uittrekbare opklapbare armleuning

⚠ WAARSCHUWING ⚠

WAARSCHUWING: Deze armen bieden enkel een vergrendeling tegen rotatie en zijn enkel ontworpen om een neerwaartse kracht te dragen. Ze kunnen volledig verwijderd worden als ze omhoog worden getrokken en mogen niet worden gebruikt om de rolstoel op te tillen of anderszins te verplaatsen. Als u deze instructies niet naleeft, kan de armsteun loskomen van de rolstoel en kan de gebruiker vallen of de controle verliezen met ernstig letsel of overlijden tot gevolg.

De armleuning gebruiken

1. Klap de armleuning omhoog
   a. Duw de ontgrendelingshendel (Afb. 8:A) omhoog om de armleuning vrij te geven.
   b. Draai de vrijgemaakte armleuning omhoog.
2. De armleuning terug in de gebruikspositie plaatsen
   a. Om de armleuning opnieuw in de gebruikspositie te plaatsen, duw de armleuning omlaag tot de hendel klikt en vergrendelt.

Afb. 8

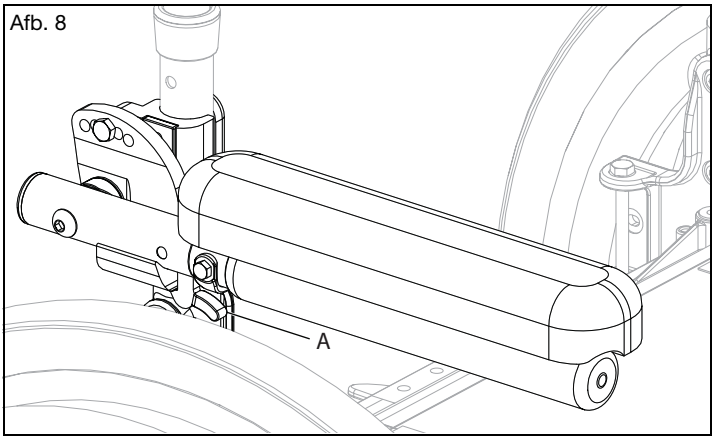

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

L. De achterwielen

⚠ WAARSCHUWING ⚠

WAARSCHUWING: Voordat u de rolstoel bedient, zorg ervoor dat de drukknop volledig naar buiten is en dat de vergrendelkogelknoppen aan de binnenzijde volledig zijn ingeschakeld. Als dat niet het geval is, kan het wiel eraf vallen en kan de gebruiker vallen of de rolstoel kantelen met ernstig letsel of overlijden tot gevolg.

De achterwielen gebruiken

1. De wielen installeren (Afb. 9)
   a. Duw op de snelontgrendelknop op de as zodat de vergrendelkogelknoppen ingetrokken kunnen worden. Let op het verschil tussen de uitgeschoven en ingedrukte positie van de asontgrendelknop en het effect ervan op de vergrendelkogelknoppen op het andere uiteinde van de as.
   b. Breng de as in de lagerbehuizing op het wiel als het op afstand is.
   c. Duw opnieuw op de snelontgrendelknop en schuif de as in de ashuls.
   d. Geef de knop vrij om de as in de huls te vergrendelen. Als ontgrendelknop niet volledig uitschuift en de vergrendelkogelknoppen niet naar de vergrendelde positie gaan, moet de lengte van de as worden aangepast.
   e. Als de wielen niet passen, probeer ze te installeren aan de tegenoverliggende zijde.

Afb. 9

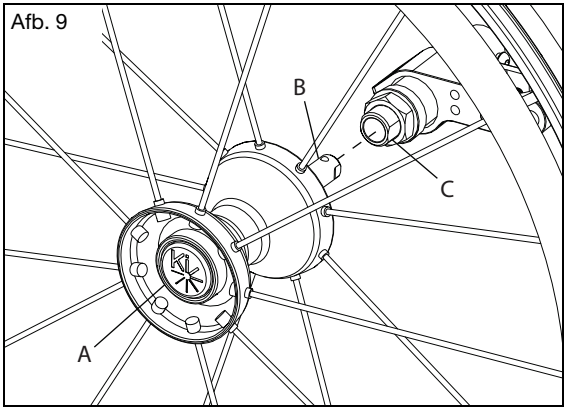

2. De wielen verwijderen
   a. Houd de wielen dicht bij de naaf vast en druk de knop in op het buiteneinde van de as.
   b. Terwijl u de knop ingedrukt houdt, trek het wiel en de as uit de huls van de as.

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

M. De voetsteun aanpassen

De hoogte van uw voetsteun aanpassen

OPMERKING: Werk samen met uw clinicus om de hoogte van uw voetsteun te bepalen zodat deze is afgestemd op uw individuele behoeften.

1. Op elke zijde van het frame, maak de onderste 3 mm schroef (Afb. 10:A) los.
2. Verplaats de buis van de voetsteun omhoog of omlaag naar de gewenste hoogte binnen het zijframe. Als de voetsteun wordt vervangen, zou de buis van de voetsteun helemaal worden uitgeschoven in deze stap.
3. Zorg ervoor dat beide zijden gelijkmatig zijn afgesteld en schroef de 3 mm schroef opnieuw vast op 40 in./lbs (4.52 N*m).

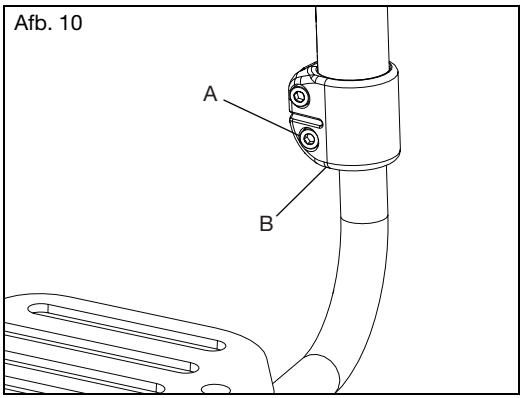

Afb. 10

N. Hoek van de instelbare voetsteun

Uw voetsteun gebruiken

1. De hoek van de voetplaat aanpassen
   a. Maak de twee schroeven (Afb. 11:A) op de onderzijde van de voetsteun los met behulp van een 4 mm inbussleutel.
   b. Draai de voetsteun naar de gewenste hoek en zet deze vast door de twee schroeven opnieuw aan te draaien.

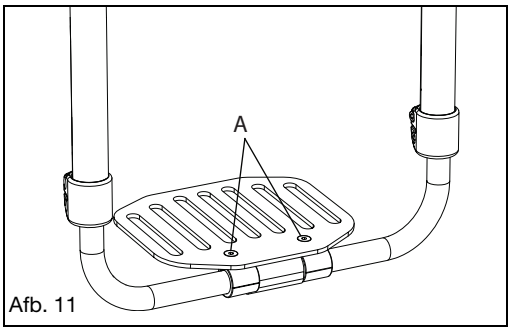

Afb. 11

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

O. Hoge montagehoek instelbaar opklapbord onder de voetsteun

Uw voetsteun gebruiken

1. De hoek aanpassen
   a. Maak de twee 6 mm schroeven op de centrale klem los maar verwijder ze niet.
   b. Met de schroeven los, kan de klem rond de verlengingsbuis van de voetsteun draaien. Plaats de klem in de gewenste positie.
   c. Schroef de twee 6 mm schroeven opnieuw in op 80 in./lbs om ze te bevestigen.
2. De positie van de voetplaat wijzigen
   a. Verwijder beide M6 schroeven (Afb. 12:A) van de voetplaat. Vang de moeren op die kunnen vallen uit de onderzijde van de klem.
   b. Verplaats de voetplaat en plaats de schroeven in de gewenste openingen.
   c. Plaats de moeren in de gleuf onder de klem en schroef ze vast.
3. De hoogte van de voetplaat wijzigen
   a. Schroef beide 6 mm schroeven een klein beetje los (Afb. 12:B) van de voetplaatklem. Houd de klem nauwsluitend zodat de assemblage samenblijft en herhaal dit voor de tegenoverliggende zijde.
   b. De volledige assemblage van de voetplaat kan nu omhoog of omlaag worden geschoven langs het frame. Plaats de voetplaat in de gewenste positie.
   c. Schroef een van de 6 mm schroeven licht vast (Afb. 12:B) op elke zijde. Wanneer bevestigd, schroef de vier 6 mm schroeven vast (Afb. 12:B). Schroef elke schroef een klein beetje vast zodat de klem gelijkmatig wordt vastgeklemd.

OPMERKING: Als de schroeven ongelijkmatig worden vastgeschroefd, kan dit schade veroorzaken aan de bedrading in de klem.

Afb. 12

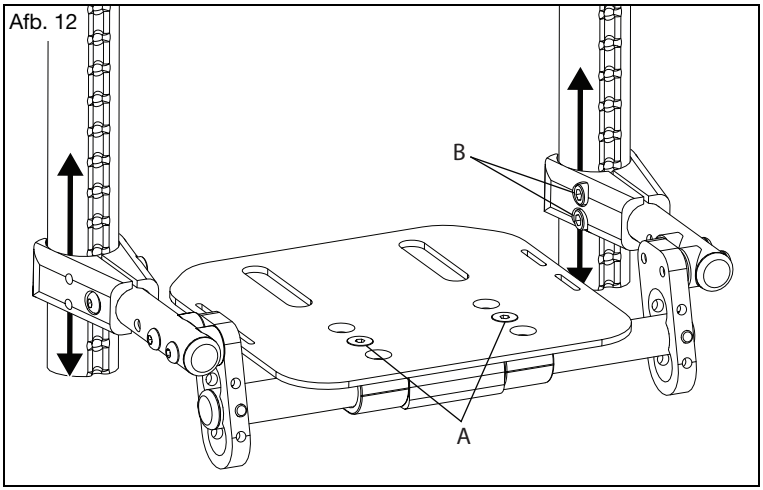

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

O. Hoge montagehoek instelbaar opklapbord onder de voetsteun (vervolg)

4. De voetsteun verwijderen
   a. Verwijder de twee 6 mm schroeven (Afb. 13:A) aan elke zijde van de voetsteun frameklem.
   b. De volledige voetplaatassemblage kan nu worden verwijderd.
5. De voetsteun vervangen
   a. Maak de twee 6 mm schroeven (Afb. 13:B) op de centrale klem los.
   b. Schuif de buis (Afb. 13:C) uit de centrale klem.
   c. Verwijder de twee 6 mm schroeven (Afb. 13:D) van de montagebeugel.
   d. Schuif de buis (Afb. 13:C) uit de montagebeugel.
   e. Vervang de buis (Afb. 13:C) door een van de nieuwe buizen uit de groeikit.
   f. Herhaal stappen a - e voor de tegenoverliggende kant.
   g. Breng de 6 mm schroef opnieuw in (Afb. 13:D) door de montagebeugel en buis (Afb. 13:C). Schroef opnieuw vast en herhaal dit voor de tegenoverliggende kant en let op dat dezelfde openingen worden gebruikt aan beide zijden.

OPMERKING: Er zij drie mogelijke posities (Afb. 14:A). Kies de positie die optimaal is voor de gewenste hoogte van de voetsteun.

   h. Breng de buis in (Afb. 13:C) door de spilbeugel (Afb. 13:E) en in de centrale klem. Herhaal dit voor de tegenoverliggende kant.
   i. Monteer de volledige voetsteunassemblage op het voorframe op de gewenste hoogte van de voetsteun door de klemmen op het voorframe te plaatsen.
   j. Vervang de twee 6 mm schroeven (Afb. 13:A) in de klem op elke zijde.
   k. Schroef een van de 6 mm schroeven licht vast op elke zijde. Wanneer bevestigd, werk af door de vier 6 mm vast te schroeven (Afb. Schroef elke schroef een klein beetje vast zodat de klem gelijkmatig wordt vastgeklemd.

OPMERKING: Als de schroeven ongelijkmatig worden vastgeschroefd, kan dit schade veroorzaken aan de bedrading in de klem.

   l. Om de hoek van de voetplaat in te stellen, draai de centrale klem rond de verlengingsbuis van de voetsteun.
   m. Selecteer de gewenste positie en schroef de twee 6 mm schroeven opnieuw vast (Afb. 13:B) op 80 in./lbs.

Afb. 13

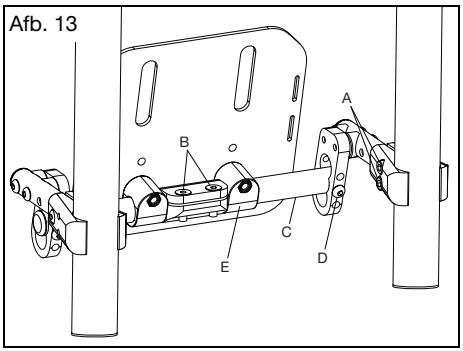

Afb. 14

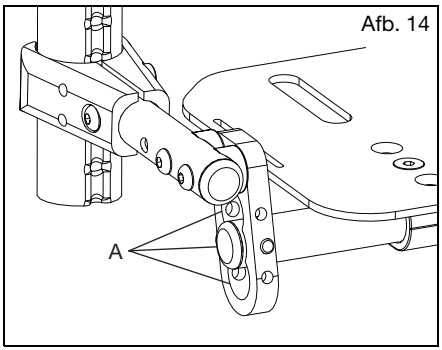

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

P. Wielvergrendelingen

⚠ WAARSCHUWING ⚠

WAARSCHUWING: Banden die niet voldoende of te weinig lucht bevatten, kunnen ervoor zorgen dat uw wielvergrendelingen niet correct werken. Als de wielvergrendelingen de rolstoel niet kunnen houden, kan de gebruiker de controle verliezen of vallen met ernstig letsel of overlijden tot gevolg.

Uw wielvergrendeling aanpassen

OPMERKING: Draai het wielbeslag altijd los en vast door de twee bouten afwisselend en beetje bij beetje los of vast te draaien. Hiermee voorkomt u dat het beslag te strak wordt aangespannen waardoor de bevestigingsmiddelen samenbinden en voorkomt u moeilijkheden bij de verwijdering.

1. Gebruik een 5 mm inbussleutel om een van de schroeven in de klem te draaien tot het soepel loopt (minder dan één slag).
2. Herhaal stap 1 met de tweede schroeven zodat de klem kan worden aangepast op het frame.
3. Pas de klem aan langs het frame zodat de wielvergrendeling de band degelijk samendrukt en het wiel niet kan bewegen. Zie Afb. 15.
4. Schroef de schroeven opnieuw vast.
5. Test de positionering van een nieuwe wielvergrendeling altijd uit op een vlakke ondergrond. De wielen mogen niet te glijden of bewegen nadat de wielvergrendelingen zijn ingeschakeld. Als de wielvergrendeling niet correct is gemonteerd, pas hem opnieuw aan. Zie Afb. 16.

Afb. 15

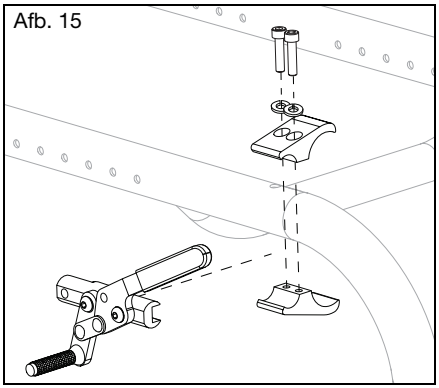

Afb. 16

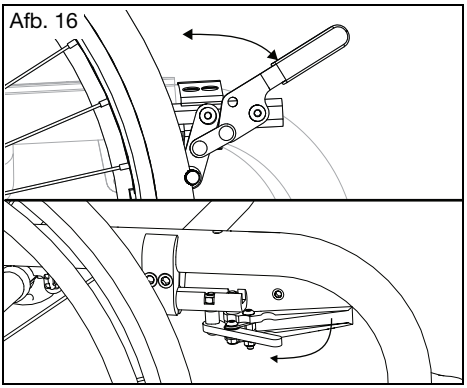

De wielvergrendeling bedienen

1. De bediening van de wielvergrendeling is gebaseerd op de vergrendelstijl waarmee uw stoel is uitgerust. De wielvergrendelstaaf wordt ingeschakeld naar de band door op de wielvergrendelingshendel te drukken of eraan te trekken om de wielvergrendelingsstaaf volledig in te schakelen naar de band.
2. Om de wielvergrendeling uit te schakelen, beweeg in de tegenovergestelde richting.

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

Q. Kantelbeveiliging

⚠ WAARSCHUWING ⚠

WAARSCHUWING: Houd de kantelbeveiliging altijd in de neerwaartse positie wanneer ze geen belemmering vormt. Laat een klinische of technische professional bevestigen dat uw kantelbeveiliging in de correcte positie is geïnstalleerd. Zij kunnen dit doen door de bezette rolstoel te kantelen op de kantelbeveiliging om te testen of ze de achterwaartse rotatie van uw rolstoel op afdoende wijze beperken. Als de kantelbeveiliging uw rolstoel laat kantelen tot een punt waarop uw zwaartepunt verticaal op een lijn staat met het punt waarop het wiel contact maakt met de grond, is de rolstoel instabiel en kan de rolstoel kantelen. Een rolstoel die kantelt kan leiden tot schade aan uw rolstoel, ernstig letsel of de dood.

⚠ **Nieuwe en ervaren rolstoelgebruikers die overschakelen naar een nieuwe rolstoel of de configuratie van hun huidige rolstoel aanpassen moeten altijd kantelbeveiliging gebruiken. Als het fysieke vermogen van de gebruiker veranderde, moet hij of zij kantelbeveiliging ook gebruiken. Elke verandering in het fysieke vermogen van een gebruiker of de rolstoel doet het risico op achterwaarts kantelen stijgen. Achterover kantelen kan leiden tot schade aan uw rolstoel, ernstig letsel of de dood. U dient altijd de kantelbeveiliging te gebruiken tot u gewend bent aan de nieuwe of aangepaste rolstoel.**

⚠ **Verwijder of draai de kantelbeveiliging omhoog bij het op- of afgaan van stoepranden, hindernissen en treden. Als de kantelbeveiliging in de omlaagpositie blijft bij het op- of afgaan van stoepranden, hindernissen en treden, kan ze buigen of breken. Als de kantelbeveiliging gebogen of gebroken is, is de rolstoel niet langer beschermd tegen achterover kantelen. Achterover kantelen kan leiden tot schade aan uw rolstoel, ernstig letsel of de dood.**

⚠ **De kantelbeveiliging kan minder doeltreffend zijn wanneer de rolstoel gebruikt wordt op zachte ondergrond (waaronder maar niet beperkt tot zand, losse aarde en grind), oneffen hellingen en glooiingen waardoor de rolstoel achterover kan kantelen. Achterover kantelen kan leiden tot schade aan uw rolstoel, ernstig letsel of de dood.**

⚠ **Ki Mobility adviseert u om 2 kantelbeveiligingen te gebruiken op uw rolstoel. Het gebruik van slecht één kantelbeveiliging vergroot het risico op achterwaarts kantelen. Achterover kantelen kan leiden tot schade aan uw rolstoel, ernstig letsel of de dood.**

Ki Mobility adviseert u om 2 kantelbeveiligingen te gebruiken met uw rolstoel. Kantelbeveiliging kan helpen voorkomen dat uw rolstoel achterover kantelt. Wanneer correct aangepast, verhoogt de kantelbeveiliging de achterwaartse stabiliteit aanzienlijk. Het gebruik van kantelbeveiliging garandeert echter niet dat uw rolstoel niet zal kantelen. Denk er altijd aan om de kantelbeveiliging opnieuw te installeren of in de omlaagpositie te draaien nadat die werd verwijderd of in de omhoogpositie werd gedraaid.

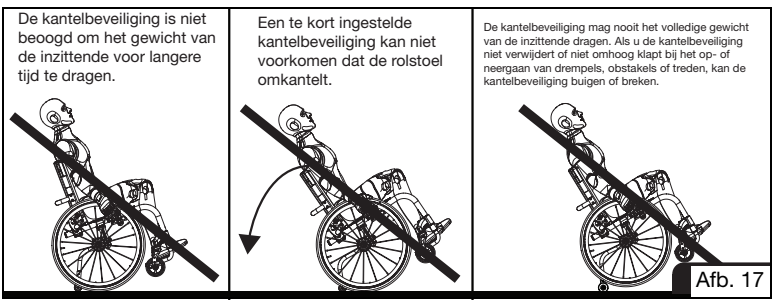

Afb. 17

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

Q. Kantelbeveiliging (vervolg)

De standaard kantelbeveiliging installeren (Afb. 18)

1. Druk op de ontgrendelpen van de kantelbeveiliging op de achterzijde (Afb. 18:A) op de kantelbeveiligingsbuis zodat beide ontgrendelpennen naar binnen worden getrokken.
2. Breng de kantelbeveiligingsbuis in de op de camberbuis gemonteerde ontvanger.
3. Draai de kantelbeveiligingsbuis naar beneden tot de ontgrendelpen zich in de montageopening van de ontvanger bevindt.
4. Breng de tweede kantelbeveiligingsbuis op dezelfde manier in.

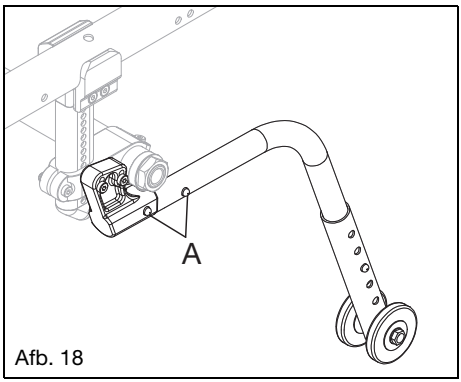

Afb. 18

De hoogte van de wielverlenging aanpassen (Afb. 19)

1. Duw de ontgrendelpen van de wielkantelbeveiliging in zodat de ontgrendelpen (Afb. 19:A) naar binnen wordt getrokken.
2. Breng de kantelbeveiliging omhoog of omlaag naar een van de vooraf geboorde openingen.
3. Geef de pen vrij.
4. Pas de tweede wielkantelbeveiliging op dezelfde manier aan. Beide wielen moeten zich op exact dezelfde hoogte bevinden.

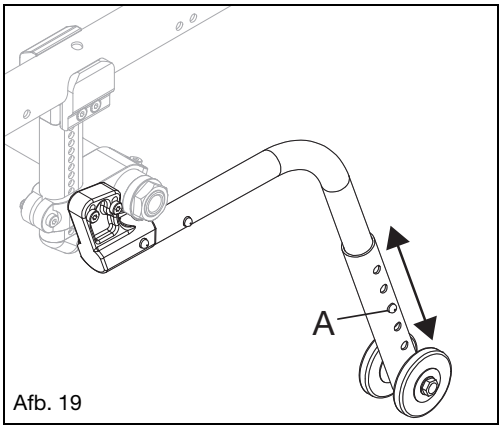

Afb. 19

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

Q. Kantelbeveiliging (vervolg)

De kantelbeveiligingsbuizen draaien (Afb. 20)

1. Druk op de ontgrendelpen van de kantelbeveiligingsbuis op de achterzijde (Afb. 20:A).
2. Houd de pen ingedrukt en draai de kantelbeveiligingsbuis omhoog.
3. Geef de pen vrij.
4. Herhaal dit voor de tweede kantelbeveiligingsbuis.
5. Draai de kantelbeveiligingsbuizen opnieuw in de omlaagpositie nadat u de manoeuvre heeft uitgevoerd.

Afb. 20

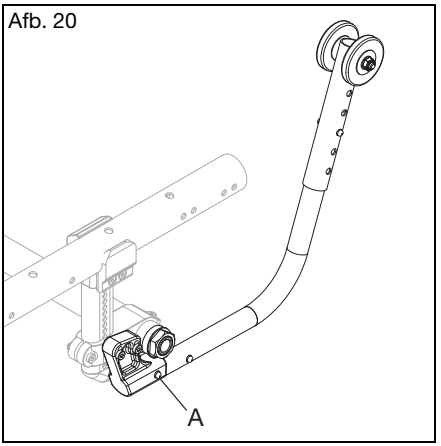

R. Contactoppervlakken

⚠ WAARSCHUWING ⚠

WAARSCHUWING: Rolstoelen hanteren bij hoge temperaturen kan leiden tot een potentieel gevaarlijke situatie die letsel kan veroorzaken als ze niet wordt vermeden.

⚠ **Stel de stoel en zijn onderdelen niet bloot aan extreme koude. Extreem koude metalen oppervlakken kunnen leiden tot bevriezing van de huid aan het oppervlak, met huidbeschadiging tot gevolg.**

Denk eraan dat langdurige blootstelling aan direct zonlicht of andere bronnen van stralingswarmte de oppervlaktetemperatuur van uw rolstoel kan doen stijgen tot boven de door de normen geraamde geadviseerde beperkingen.
Verzorgers moeten patiënten controleren op negatieve huidreacties van contactoppervlakken, zoals roodheid, zwellen, irritatie, sensibilisatie, allergie, immuunrespons of andere reacties.

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

S. De stof van de bekleding

⚠WAARSCHUWING⚠

WAARSCHUWING: U moet de bekleding van de zitting en rugleuning die versleten is en tekenen van gebreken vertoont onmiddellijk vervangen. Als u dit niet doet, kan de zitting of rugleuning het begeven wat een val kan veroorzaken met ernstig letsel of overlijden tot gevolg.

Het materiaal van de draagriem zal na verloop van tijd verzwakken. De herhaalde actie van u over te zetten naar uw rolstoel zal het draagriemmateriaal sneller verzwakken. Inspecteer uw bekleding op rafelen, dunne stof of rekkende stof, vooral aan de randen en naden. Doe dit maandelijks. Wees u er ook van bewust dat het wassen van het materiaal of een te hoge vochtigheid de vlamvertraging van de stof zal verminderen. Zie de rubriek Onderhoud en verzorging voor bijkomende informatie over hoe u de materialen moet reinigen en onderhouden. Neem contact op met uw erkende leverancier als u zich zorgen maakt over uw zitting of rugleuning of denkt dat die moet worden vervangen.

T. De rugleuning inklappen

⚠WAARSCHUWING⚠

WAARSCHUWING: Til de rolstoel niet omhoog aan de ontgrendelstaaf (Afb. 21:A). Als u de rolstoel omhoog tilt aan de ontgrendelstaaf kunnen onderdelen falen wat kan leiden tot een val met ernstig letsel of overlijden tot gevolg.

⚠ **Gebruik of bedien de stoel niet als de rugleuning niet vergrendeld is. Dit kan leiden tot ernstig letsel of de dood.**

De opvouwbare rugleuning gebruiken

1. Trek de ontgrendelkabel (Afb. 21:A) die zich achter het achterframe bevindt naar buiten om de hendel te ontgrendelen en vouw de rugleuning naar beneden in richting van het zittingsframe (Afb. 22).
2. Om de rugleuning opnieuw te vergrendelen, trek de ontgrendelkabel naar buiten en de rugleuning zal vrijkomen en kan nu worden teruggeduwd in de rechtopstaande positie. De rugleuning zal automatisch vergrendelen op het zijframe.
3. Ga na of de hendels goed vergrendeld zijn door aan het frame van de rugleuning te trekken in de rechtopstaande positie.

Afb. 21

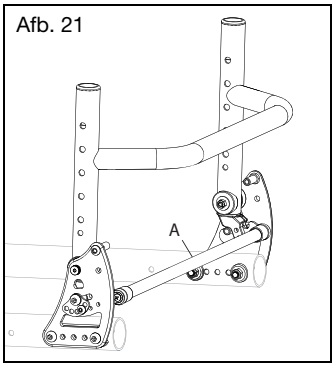

Afb. 22

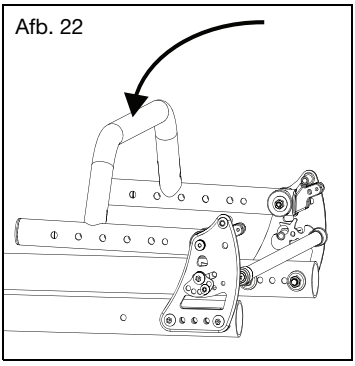

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

U. Standaard 5de wiel

Wanneer u het 5de wiel aanpast, denk aan de omgevingsbelemmeringen die u kunt tegenkomen. Als het 5de zwenkwiel de grond aanraakt, is het mogelijk dat de grotere achterwielen de grond niet aanraken. Zorg altijd dat er voldoende ruimte is tussen de grond en het 5de zwenkwiel.

Het standaard 5de wiel gebruiken

1. Het standaard 5de wiel inbrengen en verwijderen
   a. Duw op de twee ontgrendelknoppen (Afb. 23:A) op de steunbuis zodat beide knoppen naar binnen worden getrokken.
   b. Breng de assemblage in de steunbuis van de ontvanger (Afb. 23:B).
   c. Draai de steunbuis naar beneden totdat de knoppen van de ontgrendelpen zich in de montage-openingen van de ontvanger bevinden.
2. De positie ten aanzien van de vloer aanpassen
   a. De zwenkwielbehuizing kan worden aangepast in de steunbuis.
   b. Verwijder de vleugelmoer (Afb. 23:C) uit de bout die de zwenkwielbehuizing vasthoudt in de steunbuis.
   c. Schuif de behuizing naar de gewenste hoogte en vervang de bout en maak de vleugelmoer vast.

Afb. 23

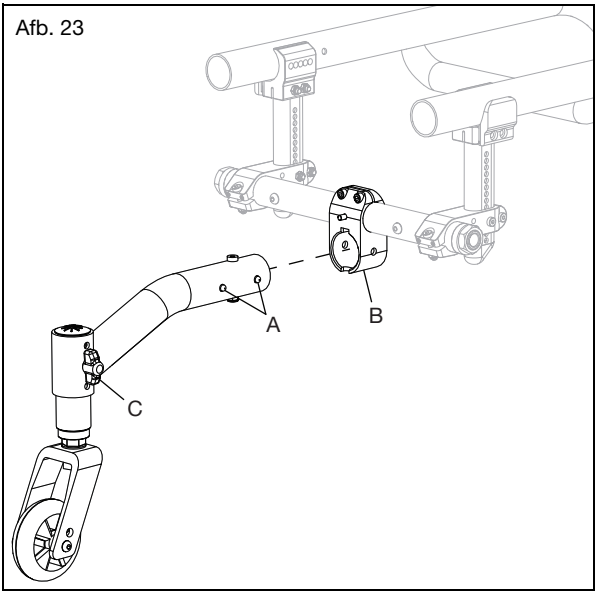

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

V. Dynamische 5de wiel

Wanneer u het 5de wiel aanpast, denk aan de omgevingsbelemmeringen die u kunt tegenkomen. Als het 5de zwenkwiel de grond aanraakt, is het mogelijk dat de grotere achterwielen de grond niet aanraken. Zorg altijd dat er voldoende ruimte is tussen de grond en het 5de zwenkwiel.

Het standaard 5de wiel gebruiken

1. Het standaard 5de wiel inbrengen en verwijderen
   a. Om het te verwijderen, trek aan de ontgrendelknop (Afb. 24:A) om de vergrendelpen vrij te geven en schuif de assemblage uit de buisvormige ontvanger. 24:B).
   b. Om de assemblage in te brengen, trek aan de ontgrendelknop (Afb. 24:A) en breng de assemblage in de buisvormige ontvanger (Afb. 24:B).
   c. Draai de assemblage in de ontvanger om de groef (Afb. 24:C) en de kruispen op een lijn te plaatsen (Afb. 24:D).
   d. Laat de knop los (Afb. 24:A).
2. De positie ten aanzien van de vloer aanpassen
   a. De zwenkwielstam kan worden aangepast met de dynamische 5de wielarm.
   b. Schroef de 6 mm bout in de klemring los (Afb. 25:A).
   c. Pak de zwenkwielvorkassemblage vast en beweeg ze omhoog of omlaag naar de gewenste positie. Let op dat de zwenkwielstam niet gedraaid wordt in de behuizing bij het herpositioneren.
   d. Schroef de 6 mm bout in de klemring opnieuw vast (Afb. 25:A).

Afb. 24

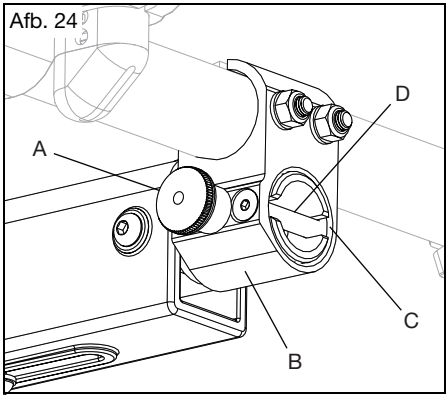

Afb. 25

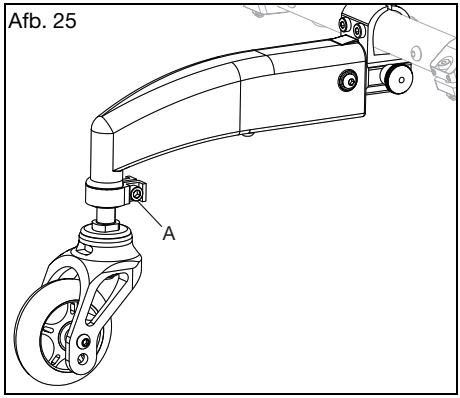

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

V. Dynamische 5de wiel (vervolg)

3. De veerkracht aanpassen
   a. Verwijder de dynamische 5de wielassemblage van de stoel. Zie stap 1 in deze rubriek voor de instructies.
   b. Maak de 6 mm schroef op de onderzijde van de assemblage los (Afb. 26).
   c. Om de veerconstante te verminderen, schuif de schroef en elastomeer weg van de assemblage van het zwenkwielvork. Om de veerconstante te vergroten, schuif de schroef en elastomeer in de richting van de zwenkwielvorkassemblage.
   d. Schroef de 6 mm schroef opnieuw vast (Afb. 26). Draai de schroef niet te hard aan.
4. De elastomeer vervangen

De Clik wordt geleverd met twee elastomeren voor het dynamische 5de wiel. De hardere is zwart en de zachtere is geel.

   a. Verwijder de dynamische 5de wielassemblage van de stoel. Zie stap 1 in deze rubriek voor de instructies.
   b. Verwijder de 6 mm schroef van de zijkant van de dynamische 5de wielarm (Afb. 27:A) met twee 4 mm inbussleutels.
   c. Met een inbussleutel, duw de trommel met schroefdraad (Afb. 27:B) uit de armassemblage.
   d. Schuif de buisvormige ontvanger (Afb. 27:C) uit de assemblage.
   e. Verwijder de 6 mm schroef op de onderzijde van de assemblage. Hierdoor zal de elastomeer vrijkomen (Afb. 27:D). Verwijder de elastomeer en zet het aan de kant.
   f. Breng de elastomeer in de opening op de armassemblage met het inzetstuk met schroefdraad naar beneden gericht in de richting van de groef, op een lijn met de groef in de arm.
   g. Plaats de 6 mm schroef en sluitring (Afb. 27:D) door de groef en in het inzetstuk met schroefdraad in de elastomeer.
   h. Schroef de 6 mm schroef opnieuw vast (Afb. 27:D). Draai de schroef niet te hard aan.
   i. Breng de buisvormige ontvanger opnieuw in (Afb. 27:C) de arm. Zorg ervoor dat de vlakke arm van de buisvormige ontvanger op de elastomeer wordt geplaatst.
   j. Plaats de openingen op de arm en de buisvormige ontvanger om de trommel met schroefdraad in te brengen (Afb. 27:B) en 6 mm (Afb. 27:A).
   k. Schroef de 6 mm schroef vast (Afb. 27:A) met twee 4 mm inbussleutels.

Afb. 26

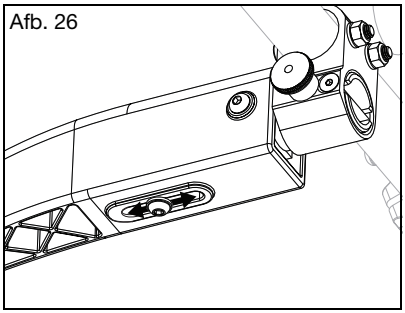

Afb. 27

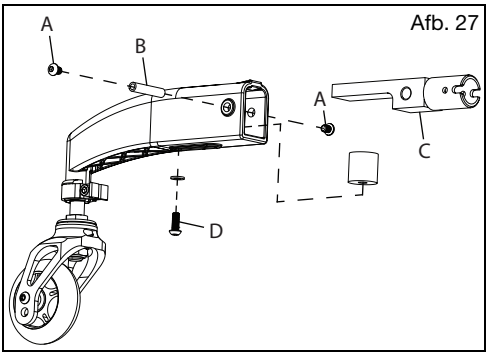

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

W. Trommelrem

⚠WAARSCHUWING⚠

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de trommelremmen goed zijn afgesteld. Als u de rolstoel gebruikt zonder goed afgestelde trommelremmen kan dit de stabiliteit van de rolstoel beïnvloeden, wat kan leiden tot controleverlies met ernstig letsel tot gevolg.

⚠ LET OP ⚠

LET OP: Wanneer u uw rolstoel wegbergt of transporteert met de trommelremmen verwijderd, zorg ervoor dat de onbeschutte remblokken niet beschadigd raken. Dit kan kan schade veroorzaken aan uw stoel en de correcte werking van de trommelremmen beïnvloeden (Afb. 29:C).

1. De remmen bedienen

a. Knijp de remhendels in (Afb. 28:A) aan beide zijden van de stoel om de remmen te activeren. Elke kant wordt onafhankelijk bediend en kan met meer of minder kracht worden ingeknepen voor meer of minder rematie.

Afb. 28 Standaard Met kantelaandrijving

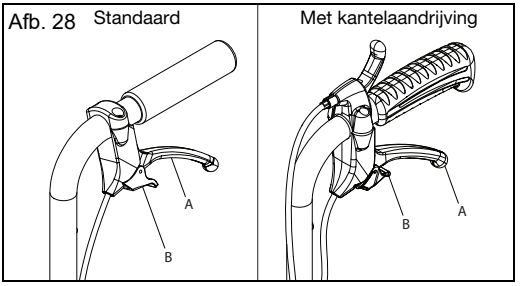

b. Laat de remhendels los om de remmen vrij te geven.

c. Voor de parkeerremfunctie, knijp beide remhendels in, met de trekker ingedrukt, gebruik de wijsvinger om de vergrendelhendel te bewegen (Afb. 28:B) in de tanden op de hendelmontage. Terwijl u de vergrendelhendel naar beneden houdt, laat de remhendels los en de parkeerrem zal ingeschakeld blijven.

d. Om de parkeerrem vrij te geven, knijp de remhendels in tot de veerdrukvergrendelhendels terugspringen. Laat de remhendels los om de rem te deactiveren.

2. De remmen afstellen

a. Gebruik een 10 mm moersleutel om de contramoeren los te schroeven (Afb. 29:A) op de versteller (Afb. 29:B). Schroef de versteller los voor een strakkere rematie of schroef de versteller in om de rematie te verminderen.

Afb. 29

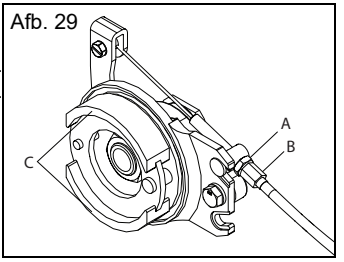

b. Het wordt geadviseerd om de rem aan te passen tot er een kleine belemmering is op het wiel wanneer het wordt gedraaid. Schroef de versteller dan naar binnen, ongeveer een ½ slag, of wat vereist is om alle belemmering van het draaiende wiel te verwijderen.

c. Schroef de contramoer opnieuw vast om de afstelling te vergrendelen. Herhaal dit op de tegenoverliggende kant van de stoel.

d. Bevestig dat de trommelrem, wanneer volledig ingeschakeld, nog steeds voorkomt dat de wielen roteren door de rolstoel zonder inzittende, vooruit te duwen met de wielen vergrendeld.

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

X. Stok- en krukhouder

⚠WAARSCHUWING⚠

WAARSCHUWING: Verwijder altijd alle voorwerpen die tijdelijk zijn bevestigd aan de rolstoel wanneer de rolstoel in een voertuig is. Voorwerpen die niet worden verwijderd en niet veilig en afzonderlijk worden weggeborgen, kunnen gevaarlijke projectielen worden als het voertuig abrupt van snelheid of richting verandert. Bevestig stokken of krukken ook op een degelijke manier wanneer u de rolstoel gebruikt. Deze voorwerpen kunnen verstrikt raken in de rolstoel, wat kan leiden tot vallen of kantelen van de rolstoel. Vallen of kantelen kan schade toebrengen aan uw stoel of resulteren in ernstig letsel of overlijden.

Een stok- of krukhouder gebruiken

1. Plaats het smalle uiteinde van de stok of krukken in onderste ontvangende kop (Afb. 30:B).
2. Gebruik de haak- en lusbevestiging (Afb. 30:A) om de stok of krukken te bevestigen aan de bovenste rugstok. Bevestig dat de stokken of krukken goed vastzitten, verticaal en horizontaal, wanneer de rolstoel beweegt.

Afb. 30

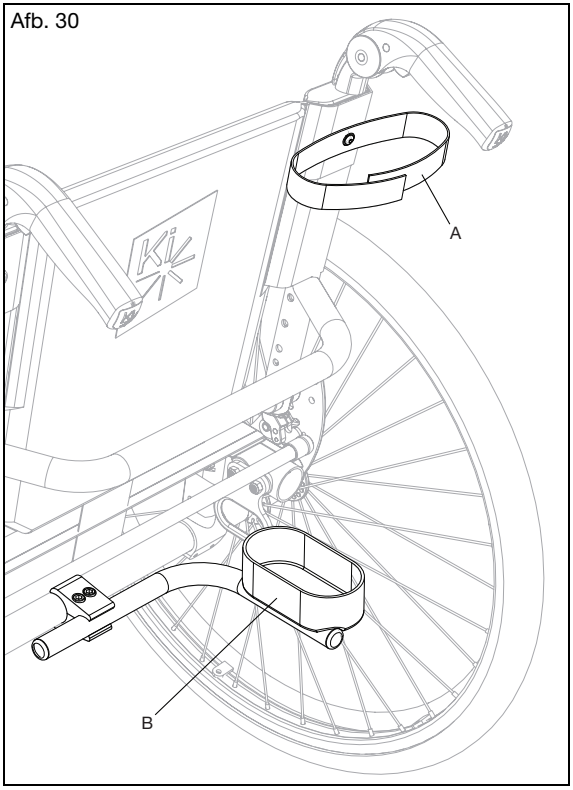

IV. DE ROLSTOEL GEBRUIKEN EN INSTELLEN

Y. De kap

De kap gebruiken

1. De kap inklappen (Afb. 31:A)
   a. Om de kap te sluiten, til de voorkant van de kap omhoog en breng die helemaal naar de achterkant en vouw de kap op.
   b. Om de kap te openen, neem de voorkant van de kap, trek hem uit en naar beneden tot de kap volledig is gestrekt.
2. Snel verwijderen en snel installeren (Afb. 31:C)
   a. Duw de grendels (Afb. 31:D) in aan beide kanten van de kap en til omhoog en uit de ontvangers.
   b. Om de kap te herinstalleren, installeer beide uiteinden in de ontvangers tot de grendels in de onderzijden van de montageklemmen van de bus zitten en “vergrendelen”.
3. Regenopvang (Afb. 31:B)
   a. De rand van de kap zal uitvouwen om regen op te vangen en weg te richten van de rolstoelgebruiker.

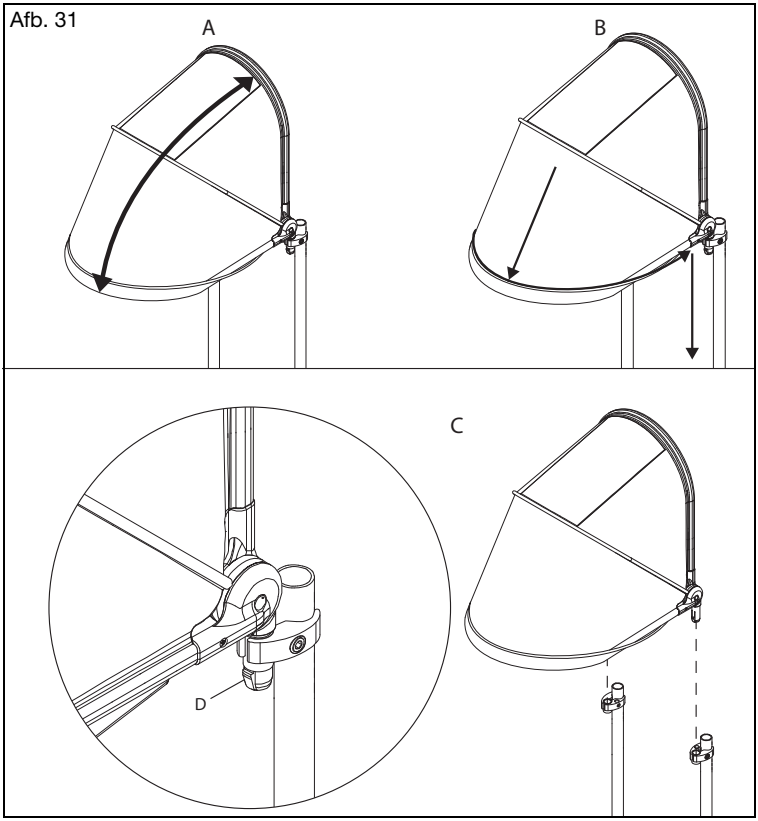

V. ONDERHOUD EN VERZORGING

A. Onderhoudstabel

Regelmatige en routineus onderhoud zal de levensduur van uw rolstoel verlengen en ervoor zorgen dat hij beter presteert. Reparaties aan de rolstoel, het vervangen van onderdelen en onderhoudscontroles die u liever niet zelf uitvoert, moeten worden uitgevoerd door een gemachtigde leverancier. Gebruik alleen door Ki Mobility goedgekeurde onderdelen als u onderdelen vervangt. Neem contact op met uw gemachtigde servicevertegenwoordiger (U vindt de Handelaar zoeken functie op de Ki Mobility website) voor informatie over onderdelen, identificatie, orders en bijkomende technische informatie of instructies. De meeste onderdelen zijn geïllustreerd in “Ki Parts” op de Ki Mobility website.
Veelgebruikt gereedschap om voor de gebruiker toegestaan onderhoud uit te voeren is: Bandenspanningsmeter, metrische steeksleutels en metrische inbussleutels.

⚠ LET OP ⚠

LET OP: Gebruik geen op petroleum gebaseerde oplosmiddelen, ontvettingsmiddelen of ontwateringsmiddelen (waaronder maar niet beperkt tot reinigingsmiddelen voor auto’s, alcohol of WD-40). Dit kan schade veroorzaken aan de onderdelen, lagers of afwerking.

Controleren	Wekelijks	Maandelijks	Jaarlijks
Controleer de bandenspanning en pomp op zoals vereist. De correcte bandenspanning staat op de band. (Raadpleeg, indien nodig, onderstaande drukomzettingstabel - Afb. 32)	✓		
Controleer de in- en uitschakeling van de wielvergrendeling. De wielvergrendeling moet worden aangepast wanneer de bandenspanning verandert en er slijtage is. U vindt instructies om de wielvergrendeling aan te passen in de rubriek Wielvergrendeling in deze handleiding.	✓		
Controleer de ashulzen om te bevestigen dat de ashulsmoeren strak zijn aangedraaid.	✓		
Controleer of de snelontgrendelingsassen correct in- en uitschakelen.	✓		
Controleer of de zwenkwielen, antikantelwielen en achterwielen vrij draaien. Onderdelen moeten mogelijk worden gereinigd of vervangen als er problemen zijn.	✓		
Reinig het gebied rond de behuizing van de zwenkwielen en lagers. Dit is een locatie waar haar zich vaak ophoopt.	✓		
Maak uw rolstoel schoon. Als een bijtend materiaal wordt gemorst, of bij blootstelling aan biologisch gevaarlijke stoffen, verwijder de verontreinigde stoffen onmiddellijk. Zie de rubriek Reinigen in deze handleiding voor instructies.	✓		
Controleer de achterbanden, antikantelwielen en de zwenkwielen op slijtage of schade. Vervang onmiddellijk indien nodig.	✓		
Controleer de handvelgen om te bevestigen dat ze goed bevestigd zijn en niet beschadigd.	✓		
Controleer of de handgrepen niet draaien of er kunnen worden afgetrokken. Vervang indien nodig.	✓		
Controleer de ontvangers van de armleuning op losse of ontbrekende bevestigingsmiddelen en controleer of ze bevestigd zijn, correct zijn aangepast en in hun positie blijven.	✓		
Controleer of de kantelbeveiliging vlak en functioneel is.	✓		
Inspecteer de kader(s) en kantelbeveiliging op vervorming, defecten, barsten, putjes of verbuigingen. Dit kan wijzen op tekenen van vermoeidheid in de rolstoel, wat kan leiden tot een defect. Stop het gebruik van de rolstoel onmiddellijk en neem contact op met een erkende leverancier.		✓	
Controleer de bekleding op tekenen van schade, rafelen of gaten. Vervang de bekleding onmiddellijk indien nodig.		✓	
Controleer de armkussens, kussens en rugleuning op schade, scheuren of barsten.		✓	
Controleer de wielen op losse, gebroken of gebogen spaken. Vervang onmiddellijk indien nodig.		✓	
Controleer of alle bevestigingsmiddelen stevig vast zitten. Tenzij anders aangegeven, moeten bevestigingsmiddelen worden aangespannen tot 40 in./lbs (4,51 N*m).		✓	
Bevestig dat de rolstoel gemakkelijk en recht rolt.		✓	
Laat een bevoegde technicus bij uw erkende leverancier uw rolstoel controleren en aanpassen.			✓

V. ONDERHOUD EN ZORG

A. Onderhoudstabel (vervolg)

Drukomzettingstabel

Afb. 32

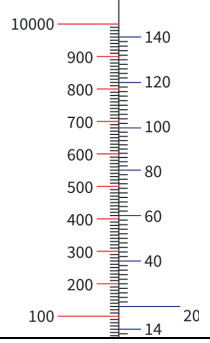

PSI	kPa
20	138
30	207
40	276
50	345
60	414
70	483
80	552
90	621
100	689
110	758
120	827
130	896
140	965
150	1034

B. Reinigen

⚠ LET OP ⚠

LET OP: Het wassen van beklede onderdelen die vlamvertragers bevatten, zoals aangegeven op de etiketten van de bekleding kunnen de doeltreffendheid van de vlamvertragers na verloop van tijd verminderen. Dit kan het risico op ontsteking doen stijgen bij blootstelling aan open vlammen of andere ontstekingsbronnen, wat het risico op letsels vergroot.

Assen, wielen, banden en bewegende onderdelen:

1. Reinig wekelijks rondom de assen en wielen met een vochtige doek.
2. Haar en pluksel zullen verzamelen rond de behuizing van de zwenkwielen en assen van de achterwielen. Verwijder met een stijve borstel of puntig instrument. Let op dat u de lagerafdichting niet beschadigt.

Geverfde oppervlakken

1. Was met de hand met een doekje en een mild reinigingsmiddel.
2. Droog met een schone doek of laat de rolstoel drogen aan de lucht.
3. Niet-schurende was mag gebruikt worden om geverfde oppervlakken te helpen bewaren.

Bekleding:

1. Was met de hand met een doekje en een mild reinigingsmiddel.
2. Laat de bekleding aan de lucht drogen. **NIET** drogen in de machine.

Plastic onderdelen

1. Was met de hand met een doekje en een mild reinigingsmiddel.
2. Gebruik geen oplosmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen aangezien ze de plastic onderdelen kunnen beschadigen.

Ontsmetten

1. Ontsmet oppervlakken met een vrij verkrijgbaar desinfecterend ontsmettingsmiddel met ten minste 70% alcohol of doekjes. Week de reinigingsoplossingen niet en laat ze niet opeenhopen.
2. Laat het ontsmettingsmiddel ten minste 15 minuten op het oppervlak en verwijder met een steriel doekje.

V. ONDERHOUD EN ZORG

C. Opslag

1. Bewaar de rolstoel op een schone, droge plaats wanneer u hem niet gebruikt. Anders kan de stoel roesten en/of corroderen.
2. Als uw stoel gedurende meer dan twee maanden niet werd gebruikt, moet hij worden onderhouden en geïnspecteerd door een gemachtigde leverancier voorafgaand aan gebruik.

D. Verwijdering

Het is mogelijk dat er plaatselijk specifieke afvalverwijdering- of recyclingvoorschriften gelden en deze moeten in acht worden genomen wanneer u de stoel verwijdert. Het kan gaan om het reinigen of ontsmetten van de rolstoel voordat hij kan worden verwijderd.

Als de materialen moeten worden gerecycleerd, raadpleeg dan de onderstaande lijst van de in de onderdelen van de rolstoel gebruikte algemene materialen:

- Aluminium - frame, zwenkwielvork, zwenkwielbevestiging, lagerbehuizing, camberbuisassemblage, montageplaten rugleuning, frame rugleuning, ontgrendelstaaf rugleuning, duwhendels, buizen voetsteun, zitplaatsgrails, handvelg en wielvelg.
- Staal - bevestigingsmiddelen, QR-assen, zwenkwielstammen, rugleuning veerslot, wielspaken, lagers en ashulzen.
- Plastic - achterwielen, banden zwenkwielen, duwhandgrepen, kussen armleuning, buisplugs.
- Bekleding - gewoven polyester stof en polyurethaan schuim.

Als u de materialen wilt recyclen of als dit vereist is, zoals bijvoorbeeld in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EU, WEEE (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) in Europa, zijn zowel REAC als Mascot in overeenstemming met WEEE en geven ze raad voor recycling en verwijdering. De rolstoel moet correct worden gedemonteerd voor een hoge mate van hergebruik of recycling. U moet geschikt gereedschap gebruiken en beschermende maatregelen hanteren om contact met scherpe randen te voorkomen.

Plastic onderdelen die zijn aangeduid met recyclingsymbolen en thermoplatische onderdelen kunnen worden gerecycled. Aluminium, koper en stalen onderdelen, waaronder bevestigingsmiddelen, kunnen worden gerecycled. Kabels, accu’s en PCB moeten apart worden verwijderd in overeenstemming met de lokale vereisten.

U kunt uw stoel en accessoires ook terugbrengen naar uw bevoegde leverancier om hem correct te laten verwijderen als u het liever niet zelf doet.

VI. PROBLEMEN OPLOSSEN

A. Symptomen en oplossingen

Voor optimale prestatie moet uw rolstoel nu en dan worden afgesteld. Hieronder staat een lijst van mogelijke symptomen die u kunt aantreffen tijdens de levensduur van uw rolstoel en voorgestelde oplossingen voor elk symptoom. U behaalt de beste resultaten bij het oplossen van problemen als u een oplossing per keer toepast voordat u doorgaat naar een tweede oplossing. Als de symptomen niet verdwijnen, of als u denkt dat u de oplossing niet kunt uitvoeren, brengt u de rolstoel naar een erkend servicecenter.

Oplossingen:

A - Zelf corrigeren indien bekwaam of neem contact op met een erkend distributeur

B - Neem contact op met een erkend distributeur

			Symptomen						
			De stoel trekt naar een kant	Losheid in de stoel	Moeilijkheden bij het draaien	Zwenkwiel zweeft	Zwenkwiel fladdert	Piepend, klikkend of ratelend geluid	Schommelen
Oplossingen	A	Zorg dat alle bandenspanning correct en gelijk is.	X		X	X			X
	A	Controleer of alle bevestigingsmiddelen correct zijn aangespannen, span aan indien nodig.	X	X	X	X	X	X	X
	B	Span de spaken (indien aanwezig) aan.		X				X	X
	A	Controleer of de zwenkwielen contact maken met de ondergrond en dat ze niet zweven.	X		X		X		
	B	Optimaliseer de CG-instelling.			X		X		
	A	Controleer op belemmeringen op het achterwiel en de zwenkwielen vooraan.	X		X			X	X
	A	Smeer met op teflon gebaseerd smeermiddel tussen de frameverbindingen en verbindingsonderdelen in verdachte gebieden.						X	
	A	Verwijder gruis van zwenkwiel/ lager.	X		X		X		X

VII. GARANTIE

Ki Mobility garandeert de frames en snelontgrendelingsassen van deze rolstoel tegen defecten in materialen en vakmanschap gedurende het leven van de oorspronkelijke koper. Alle andere door Ki Mobility vervaardigde onderdelen van deze rolstoel zijn gegarandeerd tegen defecten in materialen en vakmanschap gedurende een jaar vanaf de eerste aankoopdatum.

De verwachte levensduur van het frame is vijf jaar.

Beperkingen op de garantie

1. We geven geen garantie voor:
   a. Slijtage-items: Bekleding, banden, kussens van armleuningen, buizen, armleuningen en duwhandgrepen.
   b. Schade als gevolg van verwaarlozing, verkeerd gebruik of verkeerde installatie of reparatie.
   c. Schade als gevolg van het niet respecteren van de gewichtslimiet.
2. Deze garantie is NIETIG als het originele serienummerlabel van de stoel is verwijderd of aangepast.
3. Deze garantie is NIETIG als de oorspronkelijke stoel werd gemodificeerd ten aanzien van zijn oorspronkelijke toestand en als wordt bevestigd dat de modificatie het defect heeft veroorzaakt.
4. Deze garantie is alleen geldig in de Noord Amerika. Ga na bij uw leverancier of internationale garanties van toepassing zijn.

De verantwoordelijkheid van Ki Mobility

Ki Mobility's enige verantwoordelijkheid is het vervangen of repareren van de onderdelen die, volgens ons oordeel, onder de garantie vallen. Er zijn geen andere uitdrukkelijke of impliciete rechtsmiddelen.

Uw verantwoordelijkheid

a. Breng Ki Mobility op de hoogte, door een erkende leverancier, vóór het einde van de garantieperiode en verkrijg een retourautorisatie (RA) voor de retour of reparatie van de onderdelen onder garantie.

b. Laat de leverancier de toegestane retour franco zenden, naar:

Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481

c. Betaal alle kosten voor arbeid om onderdelen te repareren of te installeren.

VIII. SPECIFICATIEBLAD - CLIK

Fabrikant: Ki Mobility	Maximum gewicht van de gebruiker: 75 kg, 165 lb
Adres: 5201 Woodward Dr., Stevens Point, Wi 54481	Groep gebruikersmassa (I, II of III): III
Model: Little Wave Clik	

Openbaarmaking van informatie (ISO)								
Standaardverwijzing	**Meting**	**Vaste of minimum waarde**	**Maximum waarde, indien relevant**	**Standaardverwijzing**	**Meting**	**Afm. Nr.**	**Vaste of minimum waarde**	**Maximum waarde, indien relevant**
ISO 7176-5 8.2	Algehele lengte met beensteun (Std. of SRC)	885 mm 34.8 in	- mm - in	ISO 7176-11	Voorkwam het anti-kanteltoestel dat de stoel kantelde?			Ja
ISO 7176-5 8.2	Algehele lengte met beensteun (MDC/MAC)	1524 mm 60 in	- mm - in	ISO 7176-37,2	Maximale helling opwaarts/neerwaarts	Niet van toepassing	>10°	9°
ISO 7176-5 8.3	Algehele breedte	510 mm 20.1 in	- mm - in	ISO 7176-36b	Bedieningskracht van de rem	Niet van toepassing	50 N 11.2 lb	- N - lb
ISO 7176-5 8.4	Handgreep (SRC/MDC)	675 mm 26.6 in	-mm - in	ISO 7176-30 5.10	Bedieningskracht van de hendel (kantelen/achterover leunen)	Niet van toepassing	N lb	N lb
ISO 7176-5 8.5	Opgevouwen lengte (SRC/MDC)	735 mm 28.9 in	- mm - in	ISO 7176-30 8	Aanpassingskracht van verstelbare rugleuning	Niet van toepassing	165 N 37 lb	- N - lb
ISO 7176-5 8.6	Opgevouwen breedte (SRC/MDC)	540 mm 21.3 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.2	Hoek van zitplaats	(1)	4.3°	°
ISO 7176-5 8.7	Opgevouwen gewicht (SRC/MDC)	675 mm 26.6 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.3	Werkelijke zitdiepte	(2)	290 mm 11.4 in	- mm - in
ISO 7176-5 8.8	Oplopend	38 mm 1.5 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.5	Werkelijke zitbreedte	(4)	280 mm 11.0 in	- mm - in
ISO 7176-5 8.9	Totale massa	14 kg 31 lb	- kg - lb	ISO 7176-7 7.3.6	Hoogte zitoppervlak aan de voorzijde	(5)	360 mm 14.2 in	- mm - in
ISO 7176-5 8.10	Massa van het zwaarste onderdeel	6 kg 13 lb	- kg - lb	ISO 7176-7 7.3.7	Hoek van rugleuning	(6)	8.9°	°
ISO 7176-5 8.13	Draairadius (SRC/MDC)	1050 mm 413.3 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.8	Hoogte rugleuning	(7)	350 mm 13.8 in	- mm - in
ISO 7176-5 8.15	Vereiste breedte met hoekige doorgang (SRC/MDC)	650 mm 25.6 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.12	Afstand voetsteun naar zitplaats	(11)	228 mm 9.0 in	- mm - in
ISO 7176-5 8.16	Vereiste diepte deuropening (SRC/MDC)	960 mm 37.8 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.16	Hoek been naar zitoppervlak	(15)	85°	- °
ISO 7176-5 8.17	Vereiste doorgangsbreedte voor zijopening (SRC/MDC)	645 mm 25.4 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.17	Afstand armleuning naar zitplaats	(16)	229 mm 9 in	- mm - in
ISO 7176-18	Statische stabiliteit neerwaarts	>11°	◦	ISO 7176-7 7.3.18	Afstand armleuning aan voorzijde naar rugleuning	(17)	241 mm 9.5 in	- mm - in
ISO 7176-19	Statische stabiliteit opwaarts	>10°	◦	ISO 7176-7 7.3.23	Locatie aan de voorzijde van structuur armleuning	(22)	173 mm 6.8 in	- mm - in
ISO 7176-110	Statische stabiliteit zijwaarts	>9°	◦	ISO 7176-7 7.3.24	Diameter handvelg	(23)	446 mm 17.6 in	- mm - in
ISO 7176-111	Statische stabiliteit met kantelbeveiliging	>10°	◦	ISO 7176-7 7.3.26	Horizontale locatie van de as	(25)	51 mm 2 in	- mm - in

Deze rolstoel is in overeenstemming de met onderstaande normen:	**Ja**	**Nee**	**Niet van toepassing**
a) Vereisten & testmethoden voor statische, impact- en vermoeidskrachten (ISO 7176-8 en ISO 7176-30 zoals van toepassing)	**X**		
d) Vereisten voor ontstekingsweerstand in overeenstemming met ISO 7176-16	**X**		

Zie Algemene waarschuwingen in de handleiding voor nadere informatie over brandbaarheid.

Ki by Etac

Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, Wisconsin 54481
715-254-0991

www.kimobility.com

CE

DCN0998.0